

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

IEC

60061-3

AMENDEMENT 57
AMENDMENT 57

2020-03

Amendement 57

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité –**

**Partie 3:
Calibres**

Amendment 57

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety –**

**Part 3:
Gauges**

*Les feuilles de cet amendement sont à insérer dans
l'IEC 60061-3 (1969)*

*The sheets contained in this amendment are to be inserted
in IEC 60061-3 (1969)*

© IEC 2020 Droits de reproduction réservés – Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

IEC

60061-3

Edition 3.57

2020-03

Modifiée selon les compléments/Amended in accordance with supplements:

A(1970), B(1971), C(1971), D(1972), E(1972), F(1975),
G(1977), H(1980), J(1983), K(1987), L(1989), M(1991), N(1994),
P(1994), Q(1995), R(1996), S(1996), T(1996), U(1997),

et les amendements/amendments 20(1998), 21(1999), 22(1999), 23(2000),
24(2001), 25(2001), 26(2001), 27(2002), 28(2002), 29(2002), 30(2003), 31(2003),
32(2003), 33(2004), 34(2004), 35(2005), 36(2006), 37(2006), 38(2007), 39(2009),
40(2009), 41(2010), 42(2010), 43(2011), 44(2011), 45(2011), 46(2012), 47(2013),
48(2013), 49(2014), 50(2015), 51(2015), 52(2016), 53(2017), 54(2017),
55(2018), 56(2019) et/and 57(2020)

Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité –

Partie 3: Calibres

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety –

Part 3: Gauges

© IEC 2020 Droits de reproduction réservés – Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission in
writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

SOMMAIRE

CONTENTS

CALIBRES – SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION

	Feuilles
Chanfreins sur les arêtes de calibres	7006-1-3
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA20d/s	7006-2-3
Calibre d'acceptation pour culots B22d destinés à un enfilage automatique.....	7006-3-1
Calibres «Entre» pour culots à deux broches G1.27, GX1.27, GY1.3, G2.54, GX2.54, GY2.5,	7006-4-2
Calibres pour vérifier l'insertion des culots dans les douilles B15d, B22d & BY22d	7006-4A-2
Calibres pour vérifier la tenue des culots B15d et B22d dans la douille	7006-4B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX26d, PY26d-1 PY26d-7	7006-5-3
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour les languettes du culot préfocus PX26 et PY26d.....	7006-5A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension Mmin du culot préfocus PX26, PY26d-1 to PY26d-7	7006-5B-3
Calibre «Entre» pour douille PX26d, PY26d-1 to PY26d-7	7006-5C-2
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées Ell.....	7006-6-1
Calibre «A» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles Ell.....	7006-6A-1
Calibre «B» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles Ell.....	7006-6B-1
Calibre «Entre» pour culots EY10.....	7006-7-1
Calibre «Entre» pour douilles EY10.....	7006-7A-1
Calibres «Entre» pour culots sur lampes terminées BAX9s, BAY9s, BAU9s, BAUZ9s, BAW9s & BAZ9s	7006-9-3
Calibres tampons pour douilles de lampes BAX9s, BAY9s, BAW9s & BAZ9s	7006-9A-2
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles de lampes BAX9s, BAY9s, BAW9s & BAZ9s	7006-9B-2
Calibres «N'Entre Pas» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles BAX9s, BAY9s, BAU9s, BAUZ9s, BAW9s & BAZ9s	7006-9C-3
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées BA9, B15d, B22d & BY22d.....	7006-10-8
Calibres «Entre» pour culots sur lampes terminées B15d, & B22d	7006-11-9
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(110°), BAY15s-3(110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3(110°), BAZ15s-3(110°).....	7006-11B-3
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BAZ15d & BAZ15s	7006-11C-2
Calibre pour la dimension B des culots BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°), BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-11D-3
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA15s-3 (100°/130°).....	7006-11E-1

GAUGES – CONTENTS BY DESIGNATION

	Sheet
Facets on gauge edges	7006-1-3
"Go" gauge for caps on finished lamps BA20d/s	7006-2-3
Acceptance gauge for B22d caps intended for automatic wire threading	7006-3-1
"Go" gauges for bi-pin caps G1.27, GX1.27, GY1.3, G2.54, GX2.54, GY2.5,	7006-4-2
Gauges for testing the insertion of caps in lampholders B15d, B22d & BY22d.....	7006-4A-2
Gauges for testing the retention of B15d and B22d caps in the holder	7006-4B-1
"Go" gauge for prefocus cap PX26d, , PY26d-1 PY26d-7	7006-5-3
"Go" and "Not Go" gauge for the tabs of prefocus cap PX26 and PY26d.....	7006-5A-2
"Not Go" gauge for dimension Mmin of prefocus cap PX26, PY26d-1 to PY26d-7	7006-5B-3
"Go" gauge for lampholder PX26d, PY26d-1 to PY26d-7	7006-5C-2
"Go" gauge for caps on finished lamps Ell	7006-6-1
Plug gauge "A" for testing contact-making in lampholders Ell.....	7006-6A-1
Plug gauge "B" for testing contact-making in lampholders Ell.....	7006-6B-1
"Go" gauge for caps EY10	7006-7-1
"Go" gauge for lampholders EY10	7006-7A-1
"Go" gauges for caps on finished lamps BAX9s, BAY9s, BAU9s, BAUZ9s, BAW9s & BAZ9s.....	7006-9-3
Plug gauges for lampholders BAX9s, BAY9s, BAW9s & BAZ9s	7006-9A-2
Gauges for testing contact-making in lampholders BAX9s, BAY9s, BAW9s & BAZ9s	7006-9B-2
"Not Go" gauges for checking non-interchangeability of caps in lampholders BAX9s, BAY9s, BAU9s, BAUZ9s, BAW9s & BAZ9s	7006-9C-3
"Not Go" gauges for caps on finished lamps BA9, B15d, B22d & BY22d	7006-10-8
"Go" gauges for caps on finished lamps B15d & B22d	7006-11-9
"Go" gauge for caps on finished lamps BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(110°), BAY15s-3(110°), BAZ15d, BAZ15s, BAZ15d-3(110°), BAZ15s-3(110°).....	7006-11B-3
"Go" gauge for cap on finished lamps BAZ15d & BAZ15s,	7006-11C-2
Gauge for dimension B of caps BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°), BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°), BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°), BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-11D-3
"Go" gauge for caps on finished lamps BA15s-3 (100°/130°).....	7006-11E-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» pour culots BAW15d & BAW15s .	7006-11F-2	"Go" gauge for caps BAW15d & BAW15s.....	7006-11F-2
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d & BAU15s.....	7006-11G-1	"Go" gauge for caps on finished lamps BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d & BAU15s	7006-11G-1
Calibres tampon pour douilles BA21d-3(120°), BA21s-3(120°), B15d & B22d.....	7006-12-8	Plug gauges for lampholders BA21d-3(120°), BA21s-3(120°), B15d & B22d.....	7006-12-8
Calibres «Entre» supplémentaires pour les douilles B22d & BY22d	7006-12A-2	Supplementary "Go" gauges for lampholders B22d & BY22d	7006-12A-2
Calibre «N'Entre Pas»/Maintien pour douilles B22d.....	7006-12B-2	"Not Go"/Retention gauge for lampholders B22d.....	7006-12B-2
Calibre «Entre» supplémentaire pour douilles B15d	7006-12C-2	Supplementary "Go" gauge for lampholders B15d..	7006-12C-2
Calibre «N'Entre Pas»/Maintien pour douilles B15d.....	7006-12D-2	"Not Go"/Retention gauge for lampholders B15d.....	7006-12D-2
Calibres pour douilles BA9s, BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-12E-4	Gauges for lampholders BA9s, BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-12E-4
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA9s, BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-12F-4	Gauges for testing contact-making in lampholders BA9s, BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-12F-4
Calibres pour les encoches des douilles B15d, B22d, B22d-3 & BY22d	7006-13-5	Gauges for slots in lampholders B15d, B22d, B22d-3 & BY22d	7006-13-5
Calibres pour la vérification de la tenue des culots BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-14-3	Gauges for testing retention of caps BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-14-3
Calibres pour la vérification de l'insertion des culots dans les douilles BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-14A-4	Gauges for testing insertion of caps in lampholders BA15d, BA15s, BA15d-3(100°), BA15s-3(100°), BAU15d, BAU15s, BAU15d-3(100°), BAU15s-3(100°) BAW15d, BAW15s, BAW15d-3(100°), BAW15s-3(100°) BAY15d, BAY15s, BAY15d-3(100°), BAY15s-3(100°) BAZ15d & BAZ15s, BAZ15d-3(100°), BAZ15s-3(100°).....	7006-14A-4
Calibre pour la dimension B des culots BA15d, BA15s, BAY15d et BAY15s sur lampes terminées.	7006-14B-2	Gauge for dimension B of caps BA15d, BA15s, BAY15d and BAY15s on finished lamps ...	7006-14B-2
Calibre «Entre» pour dimension «P max» des culots sur lampes terminées BAY15.....	7006-14C-2	"Go" gauge for dimension "P max" of caps on finished lamps BAY15	7006-14C-2
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d-3 (90°/135°).....	7006-15-7	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°).....	7006-15-7
Calibres pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d & BY22d.....	7006-15A-2	Gauges for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d & BY22d.....	7006-15A-2

	Feuilles		Sheet
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B15d.....	7006-15B-1	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B15d.....	7006-15B-1
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette BA21d-3(120°).....	7006-15C-1	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders BA21d-3(120°).....	7006-15C-1
Calibre «Entre» pour culots BA21-3(120°) sur lampes terminées.....	7006-17-4	"Go" gauge for caps BA21-3(120°) on finished lamps.....	7006-17-4
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BY22d.....	7006-17A-1	"Go" gauge for cap on finished lamps BY22d.....	7006-17A-1
Calibre tampon pour douilles BY22d.....	7006-17B-1	Plug gauge for lampholders BY22d.....	7006-17B-1
Calibre tampon pour douilles BA20.....	7006-18-2	Plug gauge for lampholders BA20.....	7006-18-2
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA20.....	7006-18A-1	Gauge for testing contact-making in lampholders BA20.....	7006-18A-1
Calibre «Entre» pour culot B22d-3(90°/135°)/25x26 sur lampes terminées.....	7006-19-2	"Go" gauge for cap B22d-3(90°/135°)/25x26 on finished lamps.....	7006-19-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée BAU15d & BAU15s.....	7006-19A-2	"Go" gauge for cap on finished lamp BAU15d & BAU15s.....	7006-19A-2
Calibre pour douille à baïonnette B22d-3(90°/135°).....	7006-20-4	Plug gauge for bayonet lampholder B22d-3(90°/135°).....	7006-20-4
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E27.....	7006-21-5	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E27.....	7006-21-5
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E27.....	7006-22A-5	Gauge for testing contact-making and protection against accidental contact during insertion of lamps in lampholders E27.....	7006-22A-5
Calibre pour la détection de contacts latéraux par des arêtes coupantes dans les douilles E27.....	7006-22B-1	Gauge for detecting side-contacts with cutting-edges in lampholders E27.....	7006-22B-1
Calibre I pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27.....	7006-22C-1	Gauge I for checking side-contact resiliency in lampholders E27.....	7006-22C-1
Calibre II pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27.....	7006-22D-1	Gauge II for checking side-contact resiliency in lampholders E27.....	7006-22D-1
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E40.....	7006-23-3	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E40.....	7006-23-3
Calibre pour douille pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E40.....	7006-24-3	Plug gauge for lampholders for testing protection against accidental contact E40.....	7006-24-3
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E39.....	7006-24A-1	Gauge for finished lamps fitted with E39 caps for testing contact-making.....	7006-24A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E39.....	7006-24B-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E39.....	7006-24B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E39.....	7006-24C-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E39.....	7006-24C-1
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E39.....	7006-24D-1	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E39.....	7006-24D-1
Calibre «Entre» pour le taraudage des douilles E39.....	7006-24E-1	"Go" gauge for screw thread of lampholders E39.....	7006-24E-1
Calibre pour la vérification de la torsion maximale d'insertion dans des douilles avec dispositif de blocage E39.....	7006-24F-1	Gauge for testing maximum insertion torque in lampholders with shell-grip features E39.....	7006-24F-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale dans des douilles avec dispositif de blocage E39.....	7006-24G-1	Gauge for testing minimum torque in lampholders with shell-grip features E39.....	7006-24G-1
Calibres «Entre» pour les taraudages des douilles E10, E14 & E40.....	7006-25-7	"Go" gauges for screw threads of lampholders E10, E14 & E40.....	7006-25-7
Calibre «Entre» pour douilles E27.....	7006-25A-2	"Go" gauge for lampholders E27.....	7006-25A-2
Calibre «Entre» pour douilles E26.....	7006-25B-2	"Go" gauge for lampholders E26.....	7006-25B-2
Calibre «Entre» pour douilles E12.....	7006-25C-1	"Go" plug gauge for lampholders E12.....	7006-25C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E5.....	7006-25D-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E5.....	7006-25D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E5.....	7006-25E-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E5.....	7006-25E-1
Calibre «Entre» pour vérifier les taraudages des douilles E5.....	7006-25F-1	"Go" plug gauge for checking screw threads of lampholders E5.....	7006-25F-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages des douilles E5.....	7006-25G-1	"Not Go" gauge for checking screw threads of lampholders E5.....	7006-25G-1
Calibre «Entre» pour douilles E17.....	7006-25H-1	"Go" gauge for lampholders E17.....	7006-25H-1

	Feuilles		Sheet
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E26	7006-25J-1	Gauge for testing contact-making in lamp-holders E26.....	7006-25J-1
Calibres «N'Entre Pas» pour les taraudages des douilles E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40 ...	7006-26-4	"Not Go" gauges for screw threads of lampholders E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40	7006-26-4
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E26 & E26d ...	7006-26A-2	"Not Go" gauge for lampholders E26 & E26d.....	7006-26A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E12.....	7006-26B-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E12	7006-26B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E17.....	7006-26C-1	"Not Go" gauge for lampholders E17.....	7006-26C-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact pour lampes munies du culot E17.....	7006-26D-1	Gauge for testing contact-making of lamps fitted with caps E17	7006-26D-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E17	7006-26E-1	Gauge for testing contact-making in lampholders E17.....	7006-26E-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E40.....	7006-27-7	"Go" gauge for caps on finished lamps E40.....	7006-27-7
Calibre «Entre» pour culots E10.....	7006-27A-2	"Go" gauge for caps E10	7006-27A-2
Calibre «Entre» pour culots E27 sur lampes terminées	7006-27B-1	"Go" gauge for E27 caps on finished lamps	7006-27B-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots E27 sur lampes terminées.....	7006-27C-1	"Go" gauge for dimension "S1" of E27 caps on finished lamps.....	7006-27C-1
Calibre «Entre» pour culots E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d.....	7006-27D-3	"Go" gauge for caps E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d	7006-27D-3
Calibre «Entre» pour culots E14 sur lampes terminées	7006-27F-1	"Go" gauge for E14 caps on finished lamps	7006-27F-1
Calibre «Entre» pour dimension «S1» des culots E14 sur lampes terminées.....	7006-27G-1	"Go" gauge for dimension "S1" of E14 caps on finished lamps	7006-27G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E12.....	7006-27H-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E12.....	7006-27H-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots sur lampes terminées E12.....	7006-27J-1	Additional "Go" gauge for caps on finished lamps E12	7006-27J-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E17.....	7006-27K-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E17.....	7006-27K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots EP10.....	7006-28-7	"Not Go" gauge for caps EP10	7006-28-7
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E27 sur lampes terminées	7006-28A-1	"Not Go" gauge for E27 caps on finished lamps.....	7006-28A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E14 sur lampes terminées	7006-28B-1	"Not Go" gauge for E14 caps on finished lamps.....	7006-28B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E12.....	7006-28C-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E12	7006-28C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E40.....	7006-28D-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E40	7006-28D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E10 & EY10.....	7006-28E-1	"Not Go" gauge for caps E10 & EY10	7006-28E-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E17.....	7006-28F-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E17	7006-28F-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact pour lampes munies des culots E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d (sans collerette).....	7006-29-3	Gauge for testing contact-making of lamps fitted with caps E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d (non-skirted).....	7006-29-3
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E26d.....	7006-29A-2	Gauge for caps on finished lamps for testing protection against accidental contact E26d	7006-29A-2
Calibre avec un diamètre de référence de 23 mm pour culots E26d.....	7006-29B-2	Gauge with reference diameter of 23 mm for caps E26d.....	7006-29B-2
Calibre avec un diamètre de référence de 13,2 mm pour culots E26d.....	7006-29C-2	Gauge with reference diameter of 13,2 mm for caps E26d.....	7006-29C-2
Calibre avec un diamètre de référence de 10,4 mm pour culots E26d sur lampes terminées.....	7006-29D-1	Gauge with reference diameter of 10,4 mm for E26d caps on finished lamps.....	7006-29D-1
Calibre pour le contrôle de la position radiale du contact intermédiaire de la douille E26d.....	7006-29E-1	Gauge for checking the radial position of the intermediate contact of lampholder E26d	7006-29E-1
Calibres pour le contrôle des positions relatives des contacts dans les douilles E26d	7006-29F-2	Gauges for testing the relative positions of the contacts in lampholders E26d.....	7006-29F-2
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E26d.....	7006-29G-3	Gauge for testing contact-making in lampholders E26d.....	7006-29G-3
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles avec chemise métallique doublée de papier E26d	7006-29H-3	Gauge for testing contact-making in metal-shell paper-lined lampholders E26d	7006-29H-3
Calibre pour le contrôle de la protection contre les contacts accidentels dans la douille E26d.....	7006-29J-1	Plug gauge for testing protection against accidental contact in E26d lampholder	7006-29J-1
Calibre «Entre» pour douilles E26d.....	7006-29K-1	"Go" plug gauge for lampholders E26d.....	7006-29K-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d.....	7006-29L-4	"Not Go" gauge for caps E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d.....	7006-29L-4
Calibre pour l'essai du contact non acceptable dans les douilles E26d.....	7006-29M-2	Gauge for testing unacceptable contact-making in lampholders E26d.....	7006-29M-2
Calibre pour douille E14 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-30-2	Plug gauge for E14 lampholder for testing contact-making	7006-30-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E14 avec fausse bougie destinée aux lampes «Flamme»	7006-30A-1	Plug gauge for lampholders E14 with candle shaped shaft for candle lamps for testing contact-making	7006-30A-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E14	7006-31-5	Gauge for testing contact-making and protection against accidental contact during insertion of lamps in lampholders E14.....	7006-31-5
Calibre pour vérifier la réalité du contact des culots E12 sur lampes terminées.....	7006-32-1	Gauge for finished lamps fitted with E12 caps for testing contact-making.....	7006-32-1
Calibre pour douille pour la vérification de la réalité du contact E12	7006-32A-1	Plug gauge for lampholders for testing contact-making E12.....	7006-32A-1
Calibres «Entre» pour culots 2G13.....	7006-33-2	«Go» gauges for caps 2G13.....	7006-33-2
Calibres pour le contrôle d'insertion et de la réalité du contact dans les douilles 2G13.....	7006-33A-2	Gauges for testing insertion and contact-making in lampholders 2G13	7006-33A-2
Calibre pour douilles 2G13 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-33B-1	Gauge for lampholders 2G13 for testing contact-making.....	7006-33B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX43	7006-34-1	"Go" gauge for lampholders PX43	7006-34-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus sur lampes terminées PX43t	7006-34A-1	Go" gauge for prefocus caps on finished lamps PX43t.....	7006-34A-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX13.5s sur lampes terminées	7006-35-1	"Go" gauge for prefocus cap PX13.5s on finished lamps	7006-35-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13.5s sur lampes terminées	7006-35A-1	"Not Go" gauge for prefocus cap PX13.5s on finished lamps	7006-35A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13.5s sur lampes terminées	7006-35B-1	"Not Go" gauge for prefocus cap PX13.5s on finished lamps	7006-35B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX13.5s.....	7006-35C-1	"Go" gauge for lampholders PX13.5s.....	7006-35C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles PX13.5s	7006-35D-1	"Not Go" gauge for lampholders PX13.5s.....	7006-35D-1
Calibre d'orientation pour douilles PX13.5s	7006-35E-1	Rotation gauge for lampholders PX13.5s	7006-35E-1
Calibre «Entre» pour douilles P26s	7006-36-1	"Go" gauge for lampholders P26s.....	7006-36-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées P26s.....	7006-36A-1	"Go" gauge for caps on finished lamps P26s	7006-36A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées EP10.....	7006-37-1	"Go" gauge for caps on finished lamps EP10.....	7006-37-1
Calibre «Entre» pour douilles préfocus EP10	7006-37A-1	"Go" gauge for prefocus lampholders EP10	7006-37A-1
Calibre «Entre» pour vérifier les culots préfocus P43t	7006-39-1	"Go" gauge for checking prefocus caps P43t	7006-39-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier la dimension Mmin des culots préfocus P43t, PX43t et PU43t.....	7006-39A-4	"Not Go" gauge for checking dimension Mmin of prefocus caps P43t, PX43t and PU43t	7006-39A-4
Calibre pour vérifier la dimension Ymax des culots préfocus P43t, PX43t, PU43t, PY43d et PZ43t.....	7006-39B-3	Gauge for checking dimension Ymax of prefocus caps P43t, PX43t, PU43t, PY43d and PZ43t	7006-39B-3
Calibre «Entre» pour douilles P43	7006-39C-1	"Go" gauge for lampholders P43	7006-39C-1
Calibre «Entre» pour culot à broche Fa8	7006-40-1	"Go" gauge for single-pin cap Fa8.....	7006-40-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot à broche Fa8	7006-40A-1	"Not Go" gauge for single-pin cap Fa8.....	7006-40A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à broche sur lampes terminées Fa6.....	7006-41-2	"Go" and "Not Go" gauge for single-pin cap on finished lamps Fa6.....	7006-41-2
Calibres «Entre»/Réalité du contact pour douilles Fa6.....	7006-41A-2	"Go"/Contact-making gauges for lampholders Fa6.....	7006-41A-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée P28s	7006-42-1	"Go" gauge for cap on finished lamps P28s.....	7006-42-1
Calibre «Entre» pour douille P28s.....	7006-42A-2	"Go" gauge for lampholder P28s	7006-42A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots préfocus P40s sur lampes terminées.....	7006-43-2	"Go" and "Not Go" gauge for prefocus caps P40s on finished lamps	7006-43-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non assemblé à deux broches (Ne pas utiliser sur lampes terminées) G13	7006-44-4	"Go" and "Not Go" gauge for unmounted bi-pin cap (Not for use on finished lamps) G13	7006-44-4
Calibre «Entre» pour culot à deux broches sur lampes terminées G13	7006-45-4	"Go" gauge for bi-pin cap on finished lamps G13	7006-45-4
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non assemblé à deux broches (Ne pas utiliser sur lampes terminées) G5	7006-46-3	"Go" and "Not Go" gauge for unmounted bi-pin cap (Not for use on finished lamps) G5	7006-46-3

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» pour culot à deux broches sur lampes terminées G5	7006-46A-3	"Go" gauge for bi-pin cap on finished lamps G5	7006-46A-3
Calibre «Entre» pour culots GX5	7006-47-1	"Go" gauge for caps GX5	7006-47-1
Calibre pour douilles pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels G5 & GX5	7006-47A-3	Plug gauge for lampholders for testing protection against accidental contact G5 & GX5	7006-47A-3
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact G5	7006-47B-4	Double-ended gauges for a combined pair of lampholders for testing contact-making G5	7006-47B-4
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de deux douilles G5	7006-47C-3	Double-ended "Go" gauges for a combined pair of lampholders G5	7006-47C-3
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact GX5	7006-47D-1	Double-ended gauges for a combined pair of lampholders for testing contact-making GX5	7006-47D-1
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de deux douilles GX5	7006-47E-1	Double-ended "Go" gauges for a combined pair of lampholders GX5	7006-47E-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PG22-6.35 sur lampes terminées	7006-48-1	"Go" gauge for prefocus cap PG22-6.35 on finished lamps	7006-48-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus P14.5s sur lampes terminées	7006-49-1	"Go" gauge for prefocus caps P14.5s on finished lamps	7006-49-1
Calibre «Entre» pour douilles P14.5s	7006-49A-1	"Go" gauge for lampholders P14.5s	7006-49A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour dimension A1 max. dans douilles P14.5s	7006-49B-1	"Not Go" gauge for dimension A1 max. of lampholders P14.5s	7006-49B-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E27	7006-50-1	Gauge for finished lamps fitted with E27 caps for testing contact-making	7006-50-1
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E27/51x39	7006-51-2	Gauge for caps on finished lamps for testing protection against accidental contact E27/51x39	7006-51-2
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion E27	7006-51A-2	Gauge for caps on finished lamps for testing protection against accidental contact during insertion E27	7006-51A-2
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E40	7006-52-1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing contact-making	7006-52-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E40	7006-53-1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing protection against accidental contact	7006-53-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E14	7006-54-2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing contact-making	7006-54-2
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E14	7006-55-2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing protection against accidental contact	7006-55-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le diamètre de la collerette du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56-	"Go" and "Not Go" gauge for the diameter of the collar of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56-
2Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la boutonnière principale du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56A-2	2"Go" and "Not Go" gauge for the major slot of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées	7006-57-3	"Go" and "Not Go" gauge for recessed double contact cap R17d on finished lamps	7006-57-3
Calibre «Entre» pour douille R17d	7006-57A-1	"Go" gauge for R17d lampholders	7006-57A-1
Calibre pour la vérification du contact dans la douille R17d	7006-57B-1	Contact-making gauge for lampholder R17d	7006-57B-1
Calibre «Entre» pour la vérification des forces maximales d'insertion et d'extraction des douilles Fa8	7006-58-1	"Go" gauge for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force of lampholders Fa8	7006-58-1
Calibre «Entre» pour culots G17q-7 et GY17q-7 sur lampes terminées	7006-58A-3	"Go" gauge for caps G17q-7 and GY17q-7 on finished lamps	7006-58A-3
Calibre «Entre» pour culot GY17q-7 sur lampes terminées	7006-58B-3	"Go" gauge for cap GY17q-7 on finished lamps	7006-58B-3
Calibre à broches pour la vérification des contacts des douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7	7006-58C-1	Plug gauge for testing contact-making of lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17q-7	7006-58C-1
Calibre «Entre» pour douilles G17q-7 et GY17q-7	7006-58D-1	"Go" gauge for lampholders G17q-7 and GY17q-7	7006-58D-1
Calibre «Entre» pour douilles GX17q-7	7006-58E-1	"Go" gauge for lampholders GX17q-7	7006-58E-1
Calibre d'orientation pour douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7	7006-58F-1	Rotation gauge for lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17q-7	7006-58F-1
Calibre pour la vérification de la force minimale d'extraction et du contact dans les douilles Fa8	7006-58G-1	Gauge for checking minimum withdrawal force and contact-making of lampholders Fa8	7006-58G-1
Calibre pour douille Fa4	7006-59-1	Plug gauge for lampholder Fa4	7006-59-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de contact dans les connecteurs pour socles de lampe à deux broches GZ6.35 & GZ4	7006-59A-2	Gauge for checking minimum contact force in connectors for bi-pin lamp bases GZ6.35 & GZ4	7006-59A-2

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» pour socles de lampe à deux broches GZ6.35	7006-59B-1	"Go" gauge for bi-pin bases GZ6.35	7006-59B-1
Calibre «Entre» pour connecteur GZ6.35	7006-59C-2	"Go" gauge for connector GZ6.35	7006-59C-2
Calibre pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GY6.35	7006-59D-2	Gauge for checking minimum retention force of contact in lampholders GY6.35	7006-59D-2
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact G13	7006-60B-4	Double-ended gauges for a combined pair of lampholders for testing contact-making G13	7006-60B-4
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de deux douilles G13	7006-60C-3	Double-ended "Go" gauges for a combined pair of lampholders G13	7006-60C-3
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles G6.35, GX6.35, GY6.35 et GZ6.35	7006-61-5	"Go" and "Not Go" gauges for bases G6.35, GX6.35, GY6.35 and GZ6.35	7006-61-5
Calibres «Entre» pour socles G6.35, GX6.35 & GY6.35	7006-61A-3	"Go" gauges for bases G6.35, GX6.35 & GY6.35	7006-61A-3
Calibres «Entre» pour douilles G6.35, GX6.35 & GY6.35	7006-61B-4	"Go" gauges for lampholders G6.35, GX6.35 & GY6.35	7006-61B-4
Calibre pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles G6.35 & GX6.35	7006-61C-4	Gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders G6.35 & GX6.35	7006-61C-4
Calibres «Entre» pour combinaisons de deux douilles R7s	7006-62-4	"Go" gauges for combined pairs of lampholders R7s	7006-62-4
Calibres «Entre» pour combinaisons de deux douilles RX7s	7006-62A-2	"Go" gauges for a combined pairs of lampholders RX7s	7006-62A-2
Calibres pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels dans des combinaisons de deux douilles R7s	7006-62B-1	Gauges for testing protection against electric shock in combined pairs of lampholders R7s	7006-62B-1
Calibres pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels dans des combinaisons de deux douilles RX7s	7006-62C-1	Gauges for testing protection against electric shock in combined pairs of lampholders RX7s	7006-62C-1
Calibre pour la vérification de la hauteur des broches (dim. Tmin.) des culots P14.5s sur lampes terminées	7006-64-1	Gauge for checking height of pins (dim. Tmin.) of caps P14.5s on finished lamps	7006-64-1
Calibre «Entre» pour le culot et le socle de lampe GX38q	7006-65-1	"Go" gauge for four pin cap and lamp base GX38q	7006-65-1
Calibre «Entre» pour douille GX38q	7006-65A-1	"Go" gauge for lampholder GX38q	7006-65A-1
Système de calibrage pour la vérification de la force d'extraction dans la douille GX38q	7006-65B-1	Gauging system for checking withdrawal force in lampholder GX38q	7006-65B-1
Calibre «Entre» combiné pour culots PK22s sur lampes terminées	7006-66-2	Combined "Go" gauge for caps PK22s on finished lamps	7006-66-2
Calibre «Entre» pour douilles PK22s	7006-66A-1	"Go" gauge for lampholders PK22s	7006-66A-1
Calibre «Entre» pour socles de lampe à deux broches GZ4	7006-67-1	"Go" gauge for bi-pin lamp bases GZ4	7006-67-1
Calibre «Entre» pour connecteur GZ4	7006-67A-2	"Go" gauge for connector GZ4	7006-67A-2
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas utiliser sur des lampes terminées) GR8	7006-68-2	"Go" gauge for unmounted caps (Not for use on finished lamps) GR8	7006-68-2
Calibre pour culots pour la vérification de l'entrée des douilles maximales et de l'écartement et la longueur des broches GR8	7006-68A-2	Gauge for caps to ensure entry of maximum lampholders and to check pin-spacing and length GR8	7006-68A-2
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GR8	7006-68C-1	Gauges "A" and "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GR8	7006-68C-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de rétention dans les douilles GR8	7006-68D-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders GR8	7006-68D-1
Calibre «Entre» pour la vérification des broches des culots sur lampes terminées GR8 & GR10q	7006-68E-1	"Go" gauge for checking the pins of caps on finished lamps GR8 & GR10q	7006-68E-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la vérification des broches des culots (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR8 & GR10q	7006-68F-1	"Go" and "Not Go" gauge for checking the pins of caps (Not for use on finished lamps) GR8 & GR10q	7006-68F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots à deux broches sur lampes terminées G23	7006-69-2	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap on finished lamps G23	7006-69-2
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles G23	7006-69A-1	Plug gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders G23	7006-69A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles G23 & GX23	7006-69B-2	Plug gauge "B" for checking maximum insertion force in lampholders G23 & GX23	7006-69B-2
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G23	7006-69C-1	Plug gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders G23	7006-69C-1

	Feuilles		Sheet
Calibre à broche simple «D» pour la vérification de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24, G(X)(Y)32.....	7006-69D-6	Single-pin gauge "D" for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24 G(X)(Y)32.....	7006-69D-6
Calibre à broche simple «E» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24, G(X)(Y)32.....	7006-69E-6	Single-pin gauge "E" for checking minimum retention force of contacts in lampholders 2G(X)7, 2G10, 2G(X)11, G(X)23, G(X)(Y)24, G(X)(Y)32.....	7006-69E-6
Calibres «Entre» pour douilles GX9.5.....	7006-70-1	"Go" gauges for lampholders GX9.5.....	7006-70-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots GX9.5 dans la douille.....	7006-70B-1	Gauge for checking the retention of caps GX9.5 in lampholder.....	7006-70B-1
Calibres pour culots à deux broches GY9.5 & GZ9.5 sur lampes terminées.....	7006-70C-2	Gauges for bi-pin caps GY9.5 & GZ9.5 on finished lamps.....	7006-70C-2
Calibre «Entre» pour culot à deux broches G9.5 sur lampes terminées.....	7006-70D-1	"Go" gauge for bi-pin cap G9.5 on finished lamps.....	7006-70D-1
Calibre «Entre» pour douille G9.5.....	7006-70E-1	"Go" gauge for lampholder G9.5.....	7006-70E-1
Calibres pour douilles GY9.5 & GZ9.5.....	7006-70G-1	Gauges for lampholders GY9.5 & GZ9.5.....	7006-70G-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots dans la douille G9.5.....	7006-70H-1	Gauge checking the retention of caps in lampholders G9.5.....	7006-70H-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles de lampe à deux broches G4.....	7006-72-1	"Go" and "Not Go" gauges for bi-pin lamp bases G4.....	7006-72-1
Calibre «Entre» pour douilles G4.....	7006-72A-3	"Go" gauge for lampholders G4.....	7006-72A-3
Calibre pour vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G4.....	7006-72B-2	Gauge for checking minimum retention force in lampholders G4.....	7006-72B-2
Calibre pour culot de lampe à deux broches G5.3 sur lampes terminées.....	7006-73-1	Gauge for bi-pin cap G5.3 on finished lamps.....	7006-73-1
Calibre «Entre» pour douilles G5.3.....	7006-73A-1	"Go" gauge for lampholders G5.3.....	7006-73A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle à deux broches GX5.3.....	7006-73B-2	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin base GX5.3.....	7006-73B-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle à deux broches GY5.3.....	7006-73C-2	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin base GY5.3.....	7006-73C-2
Calibre «Entre» pour douilles GX5.3.....	7006-73D-3	"Go" gauge for lampholders GX5.3.....	7006-73D-3
Calibre «Entre» pour douilles GY5.3.....	7006-73E-3	"Go" gauge for lampholders GY5.3.....	7006-73E-3
Calibre pour la vérification de la force maximale d'extraction des contacts dans les douilles GX5.3....	7006-73F-2	Gauge for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders GX5.3.....	7006-73F-2
Calibre à broche simple pour la vérification de la réalité de contact dans les douilles GX5.3 & GU5.3.....	7006-73G-2	Single-pin gauge for checking contact-making in lampholders GX5.3 & GU5.3.....	7006-73G-2
Calibre pour la vérification de la force maximale d'extraction des contacts dans les douilles GY5.3....	7006-73H-2	Gauge for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders GY5.3.....	7006-73H-2
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GY5.3.....	7006-73J-1	Single-pin gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders GY5.3.....	7006-73J-1
Calibre «Entre» pour culot de lampe à deux broches GY16 sur lampes terminées.....	7006-74-1	"Go" gauge for bi-pin cap GY16 on finished lamps.....	7006-74-1
Calibre pour culots et socles à deux broches G22....	7006-75-2	Gauge for bi-pin caps and bases G22.....	7006-75-2
Calibre «Entre» pour douilles G22.....	7006-75A-2	"Go" gauge for lampholders G22.....	7006-75A-2
Calibre «Entre» pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées.....	7006-76-1	"Go" gauge for bi-pin caps and bases G38 on finished lamps.....	7006-76-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées.....	7006-76A-1	"Go" and "Not Go" gauge for pins of bi-pin caps and bases G38 on finished lamps.....	7006-76A-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (1er des deux calibres).....	7006-76B-1	"Go" gauge for lampholders G38 (1st of two gauges).....	7006-76B-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (2e des deux calibres).....	7006-76C-1	"Go" gauge for lampholders G38 (2nd of two gauges).....	7006-76C-1
Calibre pour la force minimale de contact des douilles G38.....	7006-76D-1	Gauge for minimum contact force in lampholders G38.....	7006-76D-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR10q.....	7006-77-2	"Go" gauge for unmounted caps (Not for use on finished lamps) GR10q.....	7006-77-2
Calibre pour culots pour la vérification de l'entrée des douilles maximales et de l'écartement et la longueur des broches GR10q.....	7006-77A-2	Gauge for caps to ensure entry of maximum lampholders and to check pin-spacing and length GR10q.....	7006-77A-2
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GR10q.....	7006-77B-1	Gauges "A" and "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GR10q.....	7006-77B-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GR10q	7006-77C-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders GR10q	7006-77C-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots G24, GX24 & GY24	7006-78-5	"Go" and "Not Go" gauges for caps G24, GX24 & GY24	7006-78-5
Calibres «A» pour douilles G24, GX24 & GY24	7006-78A-6	Gauges "A" for lampholders G24, GX24 & GY24 ..	7006-78A-6
Calibres «B» pour douilles G24, GX24 & GY24	7006-78B-5	Gauges "B" for lampholders G24, GX24 & GY24 ..	7006-78B-5
Calibres «C» pour douilles G24, GX24 & GY24	7006-78C-5	Gauges "C" for lampholders G24, GX24 & GY24 ..	7006-78C-5
Calibres «N'Entre Pas» «F» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles G24, GX24 & GY24	7006-78F-6	"Not Go" gauges "F" for checking non-interchangeability of caps in lampholders G24, GX24 & GY24	7006-78F-6
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des détrompeurs dans les douilles G24, GX24 & GY24	7006-78G-6	"Go" gauges "G" for checking key slots in lampholders G24, GX24 & GY24	7006-78G-6
Calibre «Entre» pour culots G10q, GX10q, GY10q & GZ10q	7006-79-2	"Go" gauge for caps G10q, GX10q, GY10q & GZ10q	7006-79-2
Calibres «Entre» pour les contacts des douilles G10q, GX10q, GY10q & GZ10q	7006-79A-2	"Go" gauges for the contacts of lampholders G10q, GX10q, GY10q & GZ10q	7006-79A-2
Calibre de vérification du contact pour douilles G10q, GX10q & GY10q	7006-79B-1	Contact-making gauge for lampholders G10q, GX10q & GY10q	7006-79B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées G12	7006-80-1	"Go" and "Not Go" gauge for caps on finished lamps G12	7006-80-1
Calibre «A» pour la vérification des douilles G12 ...	7006-80A-2	Gauge "A" for checking lampholders G12	7006-80A-2
Calibre «B» pour la vérification des douilles G12 ...	7006-80B-2	Gauge "B" for checking lampholders G12	7006-80B-2
Calibre «C» pour la vérification des douilles G12 ...	7006-80C-2	Gauge "C" for checking lampholders G12	7006-80C-2
Calibre «D» pour douilles G12, PG12 & PGX12	7006-80D-4	Gauge "D" for lampholders G12, PG12 & PGX12 ..	7006-80D-4
Calibre «E» pour douilles G12, PG12 & PGX12	7006-80E-4	Gauge "E" for lampholders G12, PG12 & PGX12 ..	7006-80E-4
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées PG12 & PGX12	7006-81-3	"Go" and "Not Go" gauge for caps on finished lamps PG12 & PGX12	7006-81-3
Calibres «A» pour la vérification des douilles PG12 & PGX12	7006-81A-3	Plug gauges "A" for checking lampholders PG12 & PGX12	7006-81A-3
Calibres «B» pour la vérification des douilles PG12 & PGX12	7006-81B-3	Plug gauges "B" for checking lampholders PG12 & PGX12	7006-81B-3
Calibres «C» pour la vérification des douilles PG12 & PGX12	7006-81C-3	Plug gauges "C" for checking lampholders PG12 & PGX12	7006-81C-3
Calibres «F» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles PG12 & PGX12	7006-81F-3	Plug gauges "F" for checking contact-making in lampholders PG12 & PGX12	7006-81F-3
Calibres «G» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles PG12 & PGX12	7006-81G-3	Plug gauges "G" for checking contact-making in lampholders PG12 & PGX12	7006-81G-3
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2G11 & 2GX11	7006-82-2	"Go" gauge for caps on finished lamps 2G11 & 2GX11	7006-82-2
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G11 & 2GX11	7006-82A-2	Gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2G11 & 2GX11	7006-82A-2
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G11 & 2GX11	7006-82B-2	Plug gauge "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2G11 & 2GX11	7006-82B-2
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2G11 & 2GX11	7006-82C-2	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders 2G11 & 2GX11	7006-82C-2
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2GX11	7006-82F-1	"Go" gauge for caps on finished lamps 2GX11	7006-82F-1
Calibre «N'Entre pas» pour culots sur lampes terminées 2GX11	7006-82G-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps 2GX11	7006-82G-1
Calibre «N'Entre pas» pour la non- interchangeabilité des culots 2GX11	7006-82H-1	"Not Go" gauge for non-interchangeability of caps 2GX11	7006-82H-1
Calibre «Entre» «J» pour culots sur lampes terminées 2GX11	7006-82J-1	"Go" gauge "J" for caps on finished lamps 2GX11	7006-82J-1
Calibre «N'Entre pas» «K» pas» pour l'interchangeabilité des culots 2G11	7006-82K-1	"Not go" gauge "K" for interchangeability for lampholders 2G11	7006-82K-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées GX10q	7006-84-2	"Go" gauge for caps on finished lamps GX10q	7006-84-2
Calibre «A», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées GX10q	7006-84A-1	"Not Go" gauge "A" for caps on finished lamps GX10q	7006-84A-1
Calibre «B», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées GX 10q	7006-84B-1	"Not Go" gauge "B" for caps on finished lamps GX 10q	7006-84B-1
Calibres «Entre» pour douilles GX10q	7006-84C-2	"Go" gauges for lampholders GXY10q	7006-84C-2

Feuilles	Sheet
Calibre «B» pour la vérification de la force minimale de contact dans les douilles GX10q, type A, et de la force minimale de retenue dans les douilles de type B.....	7006-84D-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs des culots sur lampes terminées GX10q.....	7006-84E-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes terminées GX10q	7006-84F-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GX10q	7006-84G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées GY10q.....	7006-85-2
Calibre «A», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées GY10q.....	7006-85A-1
Calibres «Entre» pour douilles GY10q.....	7006-85B-3
Calibre «B» pour la vérification de la force minimale de contact dans la douille GY10q.....	7006-85C-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs des culots sur lampes terminées GY10q.....	7006-85D-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes terminées GY10q.....	7006-85E-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GY10q.....	7006-85F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à deux broches sur lampes terminées GX23.....	7006-86-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GX23	7006-86A-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GX23.....	7006-86B-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées G32, GX32 & GY32	7006-87-2
Calibres «A1 » pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles G32 & GY32	7006-87A-2
Calibres «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles G32, GX32 & GY32 ...	7006-87B-2
Calibres «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G32, GX32 & GY32 ...	7006-87C-2
Calibres «N'Entre Pas» «F» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles G32, GX32 & GY32.....	7006-87D-2
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des détrompeurs dans les douilles G32, GX32 & GY32	7006-87E-2
Calibre «A2 » pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GX32.....	7006-87F-2
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes terminées PY43d	7006-88-1
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension M minimum des culots préfocus PY43d et PZ43t sur lampes terminées	7006-88A-1
Calibre «Entre» pour douilles PY43d	7006-88B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes terminées PZ43t.....	7006-89-1
Calibre «Entre» pour douilles PZ43t	7006-89A-1
Calibre «Entre» pour douilles W10.6x8.5d pour lampes flash.....	7006-90A-2
Calibre de la force de contact maximale dans la douille W10.6x8.5d pour lampes flash	7006-90B-2
Calibre de la force de contact minimale dans la douille W10.6x8.5d pour lampes flash	7006-90C-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille W10.6x8.5d pour lampes flash	7006-90D-2
Calibre «Entre» pour douilles W2.1x9.5d.....	7006-91-1
Calibre «N'Entre Pas» pour socle de lampe W2.1x9.5d.....	7006-91B-1
Calibres d'insertion et de retenue pour douilles W2.1x9.5d.....	7006-91C-1
Calibres pour douille W2x4.6d.....	7006-94-1
Plug gauge "B" for checking minimum contact force in lampholders GX10q, type A, and minimum retention force in lampholders type B	7006-84D-1
"Go" gauges for the keys of caps on finished lamps GX10q.....	7006-84E-1
"Not go" gauges for caps on finished lamps GX10q.....	7006-84F-1
"Not go" gauges for lampholders GX10q.....	7006-84G-1
"Go" gauge for caps on finished lamps GY10q.....	7006-85-2
"Not Go" gauge "A" for caps on finished lamps GY10q.....	7006-85A-1
"Go" gauges for lampholders GY10q.....	7006-85B-3
Plug gauge "B" for checking minimum contact force in lampholder GY10q.....	7006-85C-1
"Go" gauges for the keys of caps on finished lamps GY10q.....	7006-85D-1
"Not go" gauges for caps on finished lamps GY10q.....	7006-85E-1
"Not go" gauges for lampholders GY10q.....	7006-85F-1
"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap on finished lamps GX23	7006-86-1
Plug gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GX23	7006-86A-1
Plug gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders GX23	7006-86B-1
"Go" and "Not Go" gauges for caps on finished lamps G32, GX32 & GY32	7006-87-2
Plug gauges "A1 " for checking maximum insertion force and maximal withdrawal force in lampholders G32 & GY32.....	7006-87A-2
Plug gauges "B" for checking maximum insertion force in lampholders G32, GX32 & GY32	7006-87B-2
Plug gauges "C" for checking minimum retention force in lampholders G32, GX32 & GY32	7006-87C-2
"Not Go" gauges "F" for checking non-interchangeability of caps in lampholders G32, GX32 & GY32.....	7006-87D-2
"Go" gauges "G" for checking key slots in lampholders G32, GX32 & GY32	7006-87E-2
Plug gauge "A2 " for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GX32	7006-87F-2
"Go" gauge for prefocus cap on finished lamps PY43d	7006-88-1
"Not Go" gauge for dimension M minimum of prefocus caps PY43d and PZ43t on finished lamps	7006-88A-1
"Go" gauge for lampholders PY43d	7006-88B-1
"Go" gauge for prefocus cap on finished lamps PZ43t	7006-89-1
"Go" gauge for lampholders PZ43t.....	7006-89A-1
"Go" gauge for lampholder W10.6x8.5d for photo-flash lamps	7006-90A-2
Gauge for maximum contact force in lampholders W10.6x8.5d for photo-flash lamps	7006-90B-2
Gauge for minimum contact force in lampholder W10.6x8.5d for photo-flash lamps	7006-90C-2
Plug gauge for testing contact-making in lampholders W10.6x8.5d for photo-flash lamps	7006-90D-2
"Go" gauge for lampholders W2.1x9.5d.....	7006-91-1
"Not Go" gauge for base W2.1x9.5d.....	7006-91B-1
Insertion and retention gauges for lampholders W2.1x9.5d.....	7006-91C-1
Gauges for lampholder W2x4.6d.....	7006-94-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour les connecteurs G16t et G16d sur lampes terminées	7006-95-3	"Go" and "Not Go" gauge for terminations G16t and G16d on finished lamps	7006-95-3
Calibre «Entre» pour culots P45t.....	7006-95A-2	"Go" gauge for caps P45t	7006-95A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour culots P45t.....	7006-95B-2	"Not Go" gauge for caps P45t.....	7006-95B-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le bossage d'orientation des culots P45t	7006-95D-2	"Go" and "Not Go" gauge for the locating notch of caps P45t.....	7006-95D-2
Calibre pour le bossage d'orientation des culots P45t	7006-95E-2	Gauge for the locating notch of caps P45t	7006-95E-2
Calibre pour la dimension Ymax des culots P45t	7006-95F-2	Gauge for dimension Ymax of caps P45t	7006-95F-2
Calibre pour la dimension Rmin. des culots P45t	7006-95G-2	Gauge for dimension Rmin. of caps P45t	7006-95G-2
Calibre «Entre» pour douilles P45t.....	7006-95H-2	"Go" gauge for lampholders P45t.....	7006-95H-2
Calibre «Entre» pour la coupe transversale du socle de lampe W3.3x10.4d.....	7006-96-1	"Go" gauge for horizontal section of lamp base W3.3x10.4d	7006-96-1
Calibre «Entre» pour la coupe longitudinale du socle de lampe W3.3x10.4d.....	7006-96A-1	"Go" gauge for vertical section of lamp base W3.3x10.4d	7006-96A-1
Calibre «Entre» pour culots SX4s.....	7006-97-1	"Go" gauge for caps SX4s.....	7006-97-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots SX4s.....	7006-97A-1	"Not Go" gauge for caps SX4s.....	7006-97A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées X511.....	7006-99-2	"Go" gauge for caps on finished lamps X511	7006-99-2
Calibre «Entre» pour douilles X511	7006-99A-1	"Go" gauge for lampholders X511	7006-99A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles X511	7006-99B-1	"Not Go" gauge for lampholders X511	7006-99B-1
Calibres «Entre» pour culots sur lampes terminées GRX10q.....	7006-101-1	"Go" gauges for caps on finished lamps GRX10q.....	7006-101-1
Calibres «N'Entre Pas» pour les détrompeurs des culots sur lampes terminées GRX10q.....	7006-101A-1	"Not Go" gauges for the keys of caps on finished lamps GRX10q	7006-101A-1
Calibres «A» et «B» «N'Entre Pas» sur lampes terminées GRX10q	7006-101B-1	"Not Go" gauges "A" and "B" for caps on finished lamps GRX10q	7006-101B-1
Calibre «Entre» pour douilles GRX10q.....	7006-101C-1	"Go" gauge for lampholders GRX10q.....	7006-101C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles GRX10q.....	7006-101D-1	"Not Go" gauge for lampholders GRX10q.....	7006-101D-1

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3:1969/AMD57:2020

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées 2G7 & 2GX7	7006-102-1	"Go" and "Not Go" gauge for caps on finished lamps 2G7 & 2GX7	7006-102-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G7	7006-102A-1	Gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2G7	7006-102A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles 2G7 & 2GX7	7006-102B-1	Gauge "B" for checking maximum insertion force in lampholders 2G7 & 2GX7	7006-102B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2G7	7006-102C-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders 2G7	7006-102C-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2GX7	7006-103-1	Gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2GX7	7006-103-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2GX7	7006-103A-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders 2GX7	7006-103A-1
Calibres «Entre» pour la vérification des socles W2.5x16	7006-104-1	"Go" gauges for checking bases W2.5x16	7006-104-1
Calibres «Entre» pour la vérification des douilles W2.5x16	7006-104A-1	"Go" gauges for checking lampholders W2.5x16	7006-104A-1
Calibre «Entre» pour socles WX2.5x16	7006-104B-1	"Go" gauge for bases WX2.5x16	7006-104B-1
Calibre «Entre» pour douilles WX2.5x16	7006-104C-1	"Go" gauge for lampholders WX2.5x16	7006-104C-1
Calibre «Entre» pour socles WY2.5x16	7006-104D-1	"Go" gauge for bases WY2.5x16	7006-104D-1
Calibre «Entre» pour douilles WY2.5x16	7006-104E-1	"Go" gauge for lampholders WY2.5x16	7006-104E-1
Calibre «Entre» pour socles WZ2.5x16	7006-104F-1	"Go" gauge for bases WZ2.5x16	7006-104F-1
Calibre «Entre» pour douilles WZ2.5x16	7006-104G-1	"Go" gauge for lampholders WZ2.5x16	7006-104G-1
Calibres «Entre» pour socles WU2.5x16	7006-104H-1	"Go" gauges for bases WU2.5x16	7006-104H-1
Calibres «Entre» pour douilles WU2.5x16	7006-104J-1	"Go" gauges for lampholders WU2.5x16	7006-104J-1
Calibre «Entre» pour socles W3x16d & WX3x16d	7006-105-2	"Go" gauge for bases W3x16d & WX3x16d	7006-105-2
Calibre «N'Entre Pas» pour socles W3x16d, WX3x16d, W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7006-105A-3	"Not go" gauge for bases W3x16d, WX3x16d, W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7006-105A-3
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchangeabilité pour douilles W3x16d & WX3x16d	7006-105B-2	Insertion, retention and non-interchangeability gauges for lampholders W3x16d & WX3x16d	7006-105B-2
Calibres «Entre» pour socles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7006-106-3	"Go" gauges for bases W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7006-106-3
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchangeabilité pour douilles W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7006-106A-3	Insertion, retention and non-interchangeability gauges for lampholders W3x16q, WX3x16q & WY3x16q	7006-106A-3
Calibre «Entre» «A» pour culots PG13 & PGJ13	7006-107-3	"Go" gauge "A" for caps PG13 & PGJ13	7006-107-3
Calibre «Entre» pour connecteurs PG13 & PGJ13	7006-107A-2	"Go" gauge for connectors PG13 & PGJ13	7006-107A-2
Calibre «Entre» «B» pour culots PG13 & PGJ13	7006-107B-1	"Go" gauge "B" for caps PG13 & PGJ13	7006-107B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots PG13 & PGJ13	7006-107C-1	"Go" and "Not Go" gauge for caps PG13 & PGJ13	7006-107C-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles à deux broches GU4	7006-108-2	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases GU4	7006-108-2
Calibres pour la vérification des forces maximales d'insertion et d'extraction dans les douilles GU4	7006-108A-2	Gauges for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GU4	7006-108A-2
Calibres pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GU4	7006-108B-1	Gauges for checking the minimum retention force in lampholders GU4	7006-108B-1
Calibre «Entre» pour douilles GU4	7006-108C-2	"Go" gauge for lampholders GU4	7006-108C-2
Calibre à broche simple pour la vérification de la réalité de contact dans les douilles GZ4 & GU4	7006-108D-1	Single-pin gauge for checking contact-making in lampholders GZ4 & GU4	7006-108D-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles à deux broches GU5.3	7006-109-1	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases GU5.3	7006-109-1
Calibres pour la vérification des forces maximales d'insertion et d'extraction dans les douilles GU5.3	7006-109A-1	Gauges for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GU5.3	7006-109A-1
Calibres pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GU5.3	7006-109B-1	Gauges for checking the minimum retention force in lampholders GU5.3	7006-109B-1
Calibre «Entre» pour douilles GU5.3	7006-109C-2	"Go" gauge for lampholders GU5.3	7006-109C-2
Calibre «Entre» pour culots PGJ19-1, PGJ19-2 & PGJ19-3	7006-110-1	"Go" gauge for caps PGJ19-1, PGJ19-2 & PGJ19-3	7006-110-1
Calibre «Entre» pour culots PGJ19-4 & PGJ19-5	7006-110A-1	"Go" gauge for caps PGJ19-4 & PGJ19-5	7006-110A-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour la vérification des détrompeurs des culots PGJ19	7006-110B-1	"Go" and "Not Go" gauges for checking keys of caps PGJ19	7006-110B-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour la vérification des détrompeurs des douilles PGJ19	7006-110C-1	"Go" and "Not Go" gauges for checking keys of lampholders PGJ19	7006-110C-1
Calibre pour la vérification des connecteurs PGJ19	7006-110D-1	Gauge for checking connectors PGJ19	7006-110D-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «A» pour douilles S14s.....	7006-112A-1	Gauge "A" for lampholders S14s.....	7006-112A-1
Calibre «B» pour douilles S14s.....	7006-112B-1	Gauge "B" for lampholders S14s.....	7006-112B-1
Calibre «C» pour douilles S14s.....	7006-112C-1	Gauge "C" for lampholders S14s.....	7006-112C-1
Calibre «A» pour douilles S14d.....	7006-112D-1	Gauge "A" for lampholders S14d.....	7006-112D-1
Calibres «B1» et «B2» pour douilles S14d.....	7006-112E-1	Gauges "B1" and "B2" for lampholders S14d.....	7006-112E-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles GU7.....	7006-113-2	"Go" and "Not Go" gauge for bases GU7.....	7006-113-2
Calibre pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction de douilles GU7.....	7006-113A-3	Gauge for checking the maximum insertion and withdrawal torques in lampholders GU7.....	7006-113A-3
Calibre pour la vérification de la torsion minimale d'extraction des douilles GU7.....	7006-113B-1	Gauge for checking the minimum withdrawal torque in lampholders GU7.....	7006-113B-1
Calibres pour la vérification de l'alignement des culots pour lampes terminées Fc2.....	7006-114-1	Gauge for checking alignment of caps on finished lamps Fc2.....	7006-114-1
Calibre «Entre» pour un ensemble de deux douilles Fc2.....	7006-114A-1	"Go" gauge for a combined pair of lampholders Fc2.....	7006-114A-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact dans un ensemble de deux douilles Fc2.....	7006-114B-1	Gauge for testing contact-making in a combined pair of lampholders Fc2.....	7006-114B-1
Calibre «Entre» pour l'ensemble de deux douilles W4.3x8.5d.....	7006-115-1	"Go" gauge for a combined pair of lampholders W4.3x8.5d.....	7006-115-1
Calibre pour la vérification de la force maximale d'insertion et d'extraction dans les douilles à insertion latérale W4.3x8.5d.....	7006-115A-1	Gauge for checking maximum insertion and withdrawal force in lampholders for lateral insertion W4.3x8.5d.....	7006-115A-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact dans un ensemble de deux douilles W4.3x8.5d.....	7006-115B-1	Gauge for testing contact-making in a combined pair of lampholders W4.3x8.5d.....	7006-115B-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2G10.....	7006-118-1	"Go" gauge for caps on finished lamps 2G10.....	7006-118-1
Calibre «A» pour la vérification des forces maximales d'insertion et d'extraction dans les douilles 2G10.....	7006-118A-1	Gauge "A" for checking maximum insertion and withdrawal forces in lampholders 2G10.....	7006-118A-1
Calibre «B» pour la vérification des forces maximales d'insertion et d'extraction dans les douilles 2G10.....	7006-118B-1	Gauge "B" for checking maximum insertion and withdrawal forces in lampholders 2G10.....	7006-118B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2G10.....	7006-118C-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders 2G10.....	7006-118C-1
Calibre pour culots à deux broches GY22.....	7006-119-1	Gauge for bi-pins caps GY22.....	7006-119-1
Calibre «Entre» pour douilles GY22.....	7006-119A-1	"Go" gauge for lampholders GY22.....	7006-119A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles GZ10.....	7006-120-1	"Go" and "Not Go" gauge for bases GZ10.....	7006-120-1
Calibre «Entre» pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction de douilles GZ10.....	7006-120A-2	"Go" gauge for checking maximum insertion and withdrawal torques in lampholders GZ10.....	7006-120A-2
Calibre pour la vérification de la torsion minimale d'extraction des douilles GU10 & GZ10.....	7006-120B-1	Gauge for checking the minimum withdrawal torque in lampholders GU10 & GZ10.....	7006-120B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles GU10.....	7006-121-1	"Go" and "Not Go" gauge for bases GU10.....	7006-121-1
Calibre «Entre» pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction de douilles GU10.....	7006-121A-2	"Go" gauge for checking maximum insertion and withdrawal torques in lampholders GU10.....	7006-121A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles G8.5.....	7006-122-1	"Go" and "Not Go" gauge for bases G8.5.....	7006-122-1
Calibres «A» pour douilles G8.5.....	7006-122A-2	Gauges "A" for lampholders G8.5.....	7006-122A-2
Calibre «B» pour douilles G8.5.....	7006-122B-2	Gauge "B" for lampholders G8.5.....	7006-122B-2
Calibre «C» pour douilles G8.5.....	7006-122C-1	Gauge "C" for lampholders G8.5.....	7006-122C-1
Calibre «N'entre pas» pour douilles G8.5.....	7006-122D-1	"Not Go" gauge for lampholders G8.5.....	7006-122D-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de retenue des douilles G8.5.....	7006-122E-2	Gauge for checking minimum retention force of lampholders G8.5 type B.....	7006-122E-2
Calibre «Entre» pour culots GU10q.....	7006-123-1	"Go" gauge for caps GU10q.....	7006-123-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots GU10q.....	7006-123A-1	"Not Go" gauge for caps GU10q.....	7006-123A-1
Calibre «Entre» pour douille GU10q.....	7006-123B-1	"Go" gauge for lampholder GU10q.....	7006-123B-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de retenue des douilles GU10q.....	7006-123C-1	Gauge for checking minimum retention force of lampholders GU10q.....	7006-123C-1
Calibres pour la réalité du contact pour douilles GZ10q.....	7006-124-1	Contact-making gauges for lampholders GZ10q.....	7006-124-1
Calibre «Entre» pour douilles 2GX13.....	7006-125-1	"Go" gauge for lampholders 2GX13.....	7006-125-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» «A» pour culots 2GX13.....	7006-125A-1	"Go" and "Not Go" gauge "A" for caps 2GX13.....	7006-125A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» «B» pour culots 2GX13.....	7006-125B-1	"Go" and "Not Go" gauge "B" for caps 2GX13.....	7006-125B-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact dans les douilles 2GX13.....	7006-125C-1	Gauge for testing contact-making in lampholders 2GX13.....	7006-125C-1

	Feuilles		Sheet
Calibre pour la vérification de la force minimale de retenue des douilles 2GX13.....	7006-125D-1	Gauge for checking the minimum retention force of lampholders 2GX13	7006-125D-1
Calibre «Entre» pour socle G5.3-4.8	7006-126-1	"Go" gauge for base G5.3-4.8.....	7006-126-1
Calibres «A» pour connecteur G5.3-4.8	7006-126A-1	Gauges "A" for connector G5.3-4.8.....	7006-126A-1
Calibres «B» pour connecteur G5.3-4.8.....	7006-126B-1	Gauges "B" for connector G5.3-4.8.....	7006-126B-1
Calibre pour la vérification des ressorts des culots PG20 & PGU20	7006-127-1	Gauge for testing the springs of caps PG20 & PGU20.....	7006-127-1
Calibre pour la vérification des contacts des douilles PGU20	7006-127A-1	Gauge for testing the contacts of lampholders PGU20.....	7006-127A-1
Calibres pour la vérification des contacts des culots PG20	7006-127B-2	Gauges for testing the contacts of caps PG20	7006-127B-2
Calibre «Entre» pour socle G9.....	7006-129-2	"Go" gauge for base G9.....	7006-129-2
Calibre «N'Entre Pas» pour socle G9.....	7006-129A-1	"Not Go" gauge for base G9	7006-129A-1
Calibre «Entre» pour douille G9.....	7006-129B-1	"Go" gauge for lampholder G9.....	7006-129B-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G9.....	7006-129C-1	Gauge for checking the minimum retention force in lampholders G9	7006-129C-1
Calibre pour la vérification de la réalité de contact dans les douilles G9.....	7006-129D-1	Gauge for checking contact-making in lampholders G9	7006-129D-1
Calibre pour culots pour la vérification de l'entrée des douilles maximales et de l'écartement et la longueur des broches GRZ10d	7006-131-1	Gauge for caps to ensure entry of maximum lampholders and to check pin-spacing and length GRZ10d.....	7006-131-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GRZ10d.....	7006-131A-1	Gauges "A" and "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GRZ10d	7006-131A-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés GRZ10d	7006-131B-1	"Go" gauge for unmounted caps GRZ10d	7006-131B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GRZ10d.....	7006-131C-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders GRZ10d	7006-131C-1
Calibre pour culots pour la vérification de l'entrée des douilles maximales et de l'écartement et la longueur des broches GRZ10t	7006-132-1	Gauge for caps to ensure entry of maximum lampholders and to check pin-spacing and length GRZ10t.....	7006-132-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GRZ10t.....	7006-132A-1	Gauges "A" and "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GRZ10t	7006-132A-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés GRZ10t	7006-132B-1	"Go" gauge for unmounted caps GRZ10t.....	7006-132B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GRZ10t.....	7006-132C-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders GRZ10t.....	7006-132C-1
Calibre «Entre» pour culots P38t.....	7006-133-1	"Go" gauge for caps P38t	7006-133-1
Calibre «N'entre pas» pour culots P38t.....	7006-133A-1	"Not go" gauge for caps P38t	7006-133A-1
Calibre pour la vérification de la dimension Y maximum des culots P38t.....	7006-133B-1	Gauge for checking dimension Y maximum of caps P38t.....	7006-133B-1
Calibre «Entre» pour douilles P38t.....	7006-133C-1	"Go" gauge for lampholders P38t.....	7006-133C-1
Calibre «Entre» et "N'entre pas" pour culots GX12	7006-135-1	"Go" and "Not go" gauge for caps GX12	7006-135-1
Calibre«A» pour douilles GX12	7006-135A-1	Gauge "A" for lampholders GX12.....	7006-135A-1
Calibre«B» pour douilles GX12	7006-135B-1	Gauge "B" for lampholders GX12	7006-135B-1
Calibre«C» pour douilles GX12	7006-135C-1	Gauge "C" for lampholders GX12	7006-135C-1
Calibre pour la vérification des culots sur circuit imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. et GZZ7d-..	7006-136-1	Gauge for checking printed circuit caps GZX7d-.., GZY7d-.. and GZZ7d-.....	7006-136-1
Calibre pour la vérification des détrompeurs de culots sur circuit imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. et GZZ7d-..	7006-136A-1	Gauge for checking keys of printed circuit caps GZX7d-.., GZY7d-.. and GZZ7d-.....	7006-136A-1
Calibre pour la vérification des connecteurs sur circuit imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. et GZZ7d-..	7006-136B-1	Gauge for checking printed circuit connectors GZX7d-.., GZY7d-.. and GZZ7d-.....	7006-136B-1
Calibre pour la vérification du contact électrique des connecteurs sur circuit imprimé GZX7d-.., GZY7d-.. et GZZ7d-.....	7006-136C-1	Gauge for testing contact-making in printed circuit connectors GZX7d-.., GZY7d-.. and GZZ7d-.....	7006-136C-1
Calibre pour la vérification des culots sur circuit imprimé GUX2.5d	7006-137-1	Gauge for checking printed circuit caps GUX2.5d	7006-137-1
Calibres «A» pour la vérification des culots sur circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d et GUZ2.5d.....	7006-137A-1	Gauges "A" for checking printed circuit caps GUX2.5d, GUY2.5d and GUZ2.5d	7006-137A-1
Calibre «B» pour la vérification des culots sur circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d et GUZ2.5d.....	7006-137B-1	Gauge "B" for checking printed circuit caps GUX2.5d, GUY2.5d and GUZ2.5d	7006-137B-1
Calibre «N'Entre pas» pour la vérification des culots sur circuit imprimé GUX2.5d	7006-137C-1	"Not go" gauge for checking printed circuit caps GUX2.5d	7006-137C-1

	Feuilles		Sheet
Calibres pour la vérification des connecteurs autosupportés sur circuit imprimé de type «A» GUX2.5d, GUY2.5d et GUZ2.5d	7006-137D-1	Gauges for checking type “A” printed circuit self-supporting connectors GUX2.5d, GUY2.5d and GUZ2.5d	7006-137D-1
Calibre pour la vérification des socles d’entrée des connecteurs sur circuit imprimé de type «B» GUX2.5d	7006-137E-1	Gauge for checking type “B” printed circuit plug-in connectors GUX2.5d	7006-137E-1
Calibres pour la vérification du contact électrique des connecteurs sur circuit imprimé GUX2.5d, GUY2.5d et GUZ2.5d	7006-137F-1	Gauges for testing contact-making in printed circuit connectors GUX2.5d, GUY2.5d and GUZ2.5d	7006-137F-1
Calibre «Entre» «A» pour culots P23t & PX23t	7006-138-2	“Go” gauge “A” for caps P23t & PX23t	7006-138-2
Calibre «Entre» «B» pour culots P23t	7006-138A-1	“Go” gauge “B” for caps P23t	7006-138A-1
Calibre «Entre» «B» pour culots PX23t	7006-138B-1	“Go” gauge “B” for caps PX23t	7006-138B-1
Calibres «Entre» pour culots G7.9 et GX7.9	7006-139-1	“Go” gauges for caps G7.9 and GX7.9	7006-139-1
Calibres «Entre» pour douilles G7.9 et GX7.9	7006-139A-1	“Go” gauges for lampholders G7.9 and GX7.9	7006-139A-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles G7.9 et GX7.9	7006-139B-1	Gauge for checking the minimum retention force of the contacts in lampholders G7.9 and GX7.9	7006-139B-1
Calibre «Entre» pour culots 2G8	7006-141-1	“Go” gauge for caps 2G8	7006-141-1
Calibres «A» pour la vérification des douilles 2G8	7006-141A-2	Gauges “A” for checking lampholders 2G8	7006-141A-2
Calibres «B» pour la vérification des douilles 2G8	7006-141B-2	Gauges “B” for checking lampholders 2G8	7006-141B-2
Calibres «C» pour la vérification des douilles 2G8	7006-141C-2	Gauges “C” for checking lampholders 2G8	7006-141C-2
Calibre à broche simple «D» pour la vérification de la force maximale d’extraction des douilles 2G8	7006-141D-1	Single pin gauge “D” for checking maximum withdrawal force of contacts of lampholders 2G8 ...	7006-141D-1
Calibre à broche simple «E» pour la vérification de la force minimale de retenue des douilles 2G8	7006-141E-1	Single pin gauge “E” for checking minimum retention force of contacts in lampholders	7006-141E-1
Calibres «N’entre pas» «F» pour la vérification de la non-interchangeabilité des douilles 2G8	7006-141F-1	“Not go” gauges “F” for checking non-interchangeability of lampholders 2G8	7006-141F-1
Calibre «G» pour la vérification des douilles 2G8	7006-141G-1	Gauge “G” for checking lampholders 2G8	7006-141G-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour la vérification des diamètres des broches des culots 2G8	7006-141H-1	“Go” and “Not go” gauge for checking the pin diameters of caps 2G8	7006-141H-1
Calibres «N’entre pas» pour la vérification de la non-interchangeabilité des détrompeurs des culots 2G8	7006-141J-2	“Not go” gauges for checking non-interchangeability keys of caps 2G8	7006-141J-2
Calibre «Entre» pour la vérification des broches des culots 2G8	7006-141K-2	“Go” gauge for checking cap pins 2G8	7006-141K-2
Calibre «Entre» pour la vérification dimensionnelle du détrompeur des culots 2G8	7006-141L-1	“Go” gauge for checking key dimensions of caps 2G8	7006-141L-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour culots GX53	7006-142-1	“Go” and “Not go” gauge for caps GX53	7006-142-1
Calibre «A» pour douilles GX53	7006-142A-1	Gauge “A” for lampholders GX53	7006-142A-1
Calibre «B» pour douilles GX53	7006-142B-1	Gauge “B” for lampholders GX53	7006-142B-1
Calibre «C» pour douilles GX53	7006-142C-1	Gauge “C” for lampholders GX53	7006-142C-1
Calibre «N’entre pas» pour culots GX53	7006-142D-1	“Not go” gauge for caps GX53	7006-142D-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour la vérification des détrompeurs dans les culots GX53	7006-142E-1	“Go” and “Not go” gauge for checking keyways in caps GX53	7006-142E-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification des détrompeurs dans les culots GX53	7006-142F-1	“Not go” gauge for checking keyways in caps GX53	7006-142F-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour la vérification des détrompeurs dans les douilles GX53	7006-142G-1	“Go” and “Not go” gauge for checking keys in holders GX53	7006-142G-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification de la distance maximale du détrompeur dans douilles GX53	7006-142H-1	“Not go” gauge for checking the maximum key distance of holders GX53	7006-142H-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification de la distance minimum du détrompeur dans douilles GX53	7006-142J-1	“Not go” gauge for checking the minimum key width of holders GX53	7006-142J-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour socles GX8.5	7006-143-1	“Go” and “Not go” gauge for bases GX8.5	7006-143-1
Calibre pour la vérification des torsions maximales d’insertion et d’extraction des connecteurs/douilles GX8.5	7006-143A-1	Gauge for checking the maximum insertion and withdrawal torques in connectors/holders GX8.5	7006-143A-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale d’extraction des connecteurs/douilles GX8.5	7006-143B-1	Gauge for checking the minimum withdrawal torque in connectors/lampholders GX8.5	7006-143B-1
Calibre «N’entre pas» pour la vérification des connecteurs/douilles GX8.5	7006-143C-1	“Not go” gauge for checking connectors/lampholders GX8.5	7006-143C-1
Calibre «Entre» et «N’entre pas» pour socles GX10	7006-144-1	“Go” and “Not go” gauge for bases GX10	7006-144-1
Calibre pour la vérification des torsions maximales d’insertion et d’extraction des douilles GX10	7006-144A-1	Gauge for checking the maximum insertion and withdrawal torques in holders GX10	7006-144A-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale d’extraction des douilles GX10	7006-144B-2	Gauge for checking the minimum withdrawal torque in lampholders GX10	7006-144B-2

Feuilles	Sheet
Calibres «Entre» et «N'entre pas» pour la vérification des trompeurs des culots PG18.5d.....	Go" and "Not go" gauges for checking the keys of caps PG18.5d
7006-147-1	7006-147-1
Calibres pour la vérification des contacts des culots PG18.5d.....	Gauges for testing the contacts of caps PG18.5d.....
7006-147A-1	7006-147A-1
Calibre pour la vérification des connecteurs PG18.5d	Gauge for checking connector PG18.5d
7006-147B-1	7006-147B-1
Calibre «Entre» pour culots PGZ12.....	"Go" gauge for caps PGZ12
7006-148-2	7006-148-2
Calibres «Entre» et «N'entre pas» pour culots PGZ12	"Go" and "Not go" gauges for caps PGZ12.....
7006-148A-2	7006-148A-2
Calibre «N'entre pas» pour culots PGZ12.....	"Not go" gauge for caps PGZ12
7006-148B-1	7006-148B-1
Calibre «Entre» pour douilles PGZ12.....	"Go" gauge for lampholders PGZ12.....
7006-148C-2	7006-148C-2
Calibre «Entre» pour socle WZ3x16q	"Go" gauge for base WZ3x16q
7006-151-1	7006-151-1
Calibre «N'entre pas» pour socle WZ3x16q.....	"Not go" gauge for base WZ3x16q
7006-151A-1	7006-151A-1
Calibres d'insertion, de retenue et de non-interchangeabilité pour douilles WZ3x16q	Insertion, retention and non-interchangeability gauges for lampholders W3x16d
7006-151B-1	7006-151B-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour culots GU6.5	"Go" and "Not go" gauge for caps GU6.5
7006-152-1	7006-152-1
Calibre «Entre» pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction de douille GU6.5	"Go" gauge for checking maximum insertion and withdrawal torques in lampholders GU6.5
7006-152A-1	7006-152A-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale d'extraction des douilles GU6.5	Gauge for checking the minimum withdrawal torque in lampholders GU6.5
7006-152B-1	7006-152B-1
Calibre «Entre» pour culots PGJ5.....	"Go" gauge for caps PGJ5.....
7006-153-1	7006-153-1
Calibre «N'entre pas» pour culots PGJ5	"Not go" gauge for caps PGJ5
7006-153A-1	7006-153A-1
Calibre «A» pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction des douilles PGJ5.....	Gauge "A" for checking the maximum insertion and withdrawal torques in lampholders PGJ5.....
7006-153B-1	7006-153B-1
Calibre «B» pour la vérification des torsions minimales d'insertion et d'extraction des douilles PGJ5.....	Gauge "B" for checking the minimum insertion and withdrawal torques in lampholders PGJ5.....
7006-153C-1	7006-153C-1
Calibre «Entre» pour des connecteurs terminés GU16d/GX16d	"Go" gauge for termination GU16d/GX16d
7006-154-1	7006-154-1
Calibre «Entre» pour connecteur GU16d/GX16d....	"Go" gauge for connector GU16d/GX16d.....
7006-154A-1	7006-154A-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour culots PGJ(X)50	"Go" and "Not go" gauge for caps PGJ(X)50.....
7006-156-1	7006-156-1
Calibre «A» pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction des douilles PGJ(X)50 ...	Gauge "A" for checking the maximum insertion and withdrawal torques in lampholders PGJ(X)50 ..
7006-156A-1	7006-156A-1
Calibre «B» pour la vérification des torsions minimales d'insertion et d'extraction des douilles PGJ(X)50 ...	Gauge "B" for checking the minimum insertion and withdrawal torques in lampholders PGJ(X)50 ..
7006-156B-2	7006-156B-2
Calibre «Entre» pour diameter de centrage culots PGJ5	"Go" gauge for centring diameter of caps PGJ(X)50
7006-156C-2	7006-156C-2
Calibre «N'entre pas» pour diameter maximal de centrage pour culots PGJ(X)50	"Not go" gauge for max. diameter of centring ring of caps PGJ(X)50
7006-156D-1	7006-156D-1
Calibre «Entre» pour culot GR14q	"Go" gauge for caps GR14q
7006-157-1	7006-157-1
Calibre «Entre» pour la vérification des configurations des détrompeurs des culots GR14q	"Go" gauge for checking key configuration of caps GR14q
7006-157A-1	7006-157A-1
Calibre «Entre» pour la vérification des broches des culots GR14q	"Go" gauge for checking cap pins GR14q
7006-157B-1	7006-157B-1
Calibre «Entre» pour le contrôle de la dimension «J» des culots GR14q.....	"Go" gauge for checking dimension "J" of cap GR14q
7006-157C-1	7006-157C-1
Calibre «N'entre pas» pour la dimension «A» des culots GR14q.....	"Not go" gauge for dimension "A" of caps GR14q
7006-157D-1	7006-157D-1
Calibre «N'entre pas» pour la dimension «P» des culots GR14q.....	"Not go" gauge for dimension "P" of caps GR14q
7006-157E-1	7006-157E-1
Calibre «N'entre pas» pour la vérification des broches des culots GR14q.....	"Not go" gauge for checking cap pins GR14q
7006-157F-1	7006-157F-1
Calibre «Entre» «A» pour les douilles GR14q.....	"Go" gauge "A" for checking lampholders GR14q ..
7006-157G-1	7006-157G-1
Calibre «Entre» «B» pour les douilles GR14q.....	"Go" gauge "B" for checking lampholders GR14q ..
7006-157H-1	7006-157H-1
Calibres «Entre» et «N'entre pas» pour les détrompeurs les douilles GR14q	"Go" and "Not go" gauge for keys of lampholders GR14q.....
7006-157J-1	7006-157J-1
Calibre «Entre» pour le contrôle du cran de rétention des douilles GR14q.....	"Go" gauge for checking retention indent of lampholders GR14q.....
7006-157K-1	7006-157K-1
Calibre «Entre» pour culots PU20d.....	"Go" gauge for caps PU20d
7006-158-1	7006-158-1
Calibre «Entre» pour culots G28d	"Go" gauge for caps G28d.....
7006-161-1	7006-161-1
Calibres «Entre» et «N'entre pas» pour la vérification des détrompeurs des culots G28d	"Go" and "Not go" gauges for checking keys of caps G28d.....
7006-161A-1	7006-161A-1
Calibre «N'entre pas» pour le contrôle des dimensions minimales des détrompeurs des culots G28d.....	"Not go" gauge for checking minimum cap key dimensions G28d.....
7006-161B-1	7006-161B-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des diamètres des broches des culots G28d	"Go" and "Not go" gauge for checking pin diameter of caps G28d.....
7006-161C-3	7006-161C-3
Calibre «A» pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction des douilles G28d	Gauge "A" for checking the maximum insertion and withdrawal torques in lampholders G28d
7006-161D-1	7006-161D-1

Feuilles	Sheet
Calibre «B» pour la vérification des torsions minimales d'insertion et d'extraction des douilles G28d	Gauge "B" for checking the minimum insertion and withdrawal torques in lampholders G28d
7006-161E-1	7006-161E-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs des douilles G28d	"Go" & "Not go" gauge for checking keys of lampholders G28d
7006-161F-1	7006-161F-1
Calibre «Entre» pour culots PGZ18 & PGZX18.....	"Go" and "Not go" gauge for caps PGZ18 & PGZX18
7006-163-1	7006-163-1
Calibre «A» pour douilles PGZ18 & PGZX18	Gauge "A" for lampholders PGZ18 & PGZX18.....
7006-163A-4	7006-163A-4
Calibre «B» pour douilles PGZ18 & PGZX18	Gauge "B" for lampholders PGZ18 & PGZX18
7006-163B-3	7006-163B-3
Calibre «C» pour douilles PGZ18 & PGZX18	Gauge "C" for lampholders PGZ18 & PGZX18
7006-163C-3	7006-163C-3
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour culots PGZ18 & PGZX18	"Go" and "Not go" gauge for caps PGZ18 & PGZX18
7006-163D-4	7006-163D-4
Calibres «Entre» & «N'entre pas» pour la vérification des détrompeurs des culots WP3.3x14.5.....	"Go" & "Not go" gauges for checking keys of caps WP3.3x14.5
7006-164-1	7006-164-1
Calibre d'insertion et de retenue pour douilles WP3.3x14.5	Insertion and withdrawal gauges for lampholders WP3.3x14.5
7006-164A-1	7006-164A-1
Calibre pour la vérification des connecteurs PGJ21t	Gauge for checking connectors PGJ21t.....
7006-165-1	7006-165-1
Calibre "entre" et "n'entre pas" pour socles GU8.5 ..	"Go" and "not go" gauge for bases GU8.5
7006-166-1	7006-166-1
Calibre pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction des douilles GU8.5.....	Gauge for checking the maximum insertion and withdrawal torques in lampholders GU8.5
7006-166A-1	7006-166A-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale d'extraction des douilles GU8.5.....	Gauge for checking the minimum withdrawal torque in lampholders GU8.5
7006-166B-1	7006-166B-1
Calibre pour la vérification des douilles GU8.5.....	"Not go" gauge for checking lampholders GU8.5 ...
7006-166C-1	7006-166C-1
Calibre «Entre» & «N'entre pas» pour culots PGJX28	"Go" and "Not go" gauge for caps PGJX28.....
7006-169-1	7006-169-1
Calibre «A» pour la vérification de la torsion maximale d'insertion dans les douilles PGJX28.....	Gauge "A" for checking maximum insertion torques in lampholders PGJX28
7006-169A-2	7006-169A-2
Calibre «B» pour la vérification de la torsion minimale d'extraction dans les douilles PGJX28	Gauge "B" for checking minimum withdrawal torques in lampholders PGJX28.....
7006-169B-1	7006-169B-1
Calibre «N'entre pas» pour la vérification du diamètre maximal de centrage des douilles PGJX28	"Not go" gauge for checking max. centring diameter of lampholder PGJX28
7006-169C-1	7006-169C-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour socle GUZ10	"Go" and "Not go" gauge for bases GUZ10
7006-170-1	7006-170-1
Calibre pour la vérification des torsions maximales d'insertion et d'extraction des douilles GUZ	Gauge for checking the maximum insertion and withdrawal torques in lampholders GUZ10.....
7006-170A-1	7006-170A-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale d'extraction des douilles GUZ10.....	Gauge for checking the minimum withdrawal torque in lampholders GUZ10.....
7006-170B-1	7006-170B-1
Calibre «Entre» pour vérifier les culots préfocus PU43t	"Go" gauge for checking prefocus caps PU43t
7006-171-1	7006-171-1
Calibre «Entre» pour douilles PU43t.....	"Go" gauge for lampholders PU43t.....
7006-171A-1	7006-171A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA15d-3 (100°/130°)	"Go" gauge for caps on finished lamps BA15d-3 (100°/130°)
7006-173-1	7006-173-1
Calibre pur la vérification de la dimension B pour culots sur lampes terminées BA15d-3 (100°/130°) ..	Gauge for dimensions B of caps on finished lamps BA15d-3 (100°/130°)
7006-173A-1	7006-173A-1
Calibre pour douilles BA15d-3 (100°/130°)	Gauge for lampholders BA15d-3 (100°/130°)
7006-173B-1	7006-173B-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour culots G14.5 & GX14.5	"Go" and "Not go" gauge for caps G14.5 & GX14.5
7006-174-1	7006-174-1
Calibre «A» pour la vérification de la torsion maximale d'insertion dans les douilles G14.5 & GX14.5	Gauge "A" for checking maximum insertion torques in lampholders G14.5 & GX14.5.....
7006-174A-1	7006-174A-1
Calibre «B» pour la vérification de la torque minimale d'extraction dans les douilles G14.5 & GX14.5	Gauge "B" for checking minimum withdrawal torques in lampholders and the key function of the pins G14.5 & GX14.5
7006-174B-1	7006-174B-1
Calibre «N'entre pas» pour la vérification des douilles G14.5 & GX14.5	"Not go" gauge for checking the keys of lampholders G14.5 & GX14.5
7006-174C-1	7006-174C-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour culots à deux broches GUZ5.3.....	"Go" and "Not go" gauge for bi-pin bases GUZ5.3
7006-175-2	7006-175-2
Calibre pour la vérification de la force maximale d'insertion et de retrait dans les douilles GUZ5.3	Gauge for checking max. insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GUZ5.3
7006-175A-2	7006-175A-2
Calibre pour la vérification de la force minimale de la rétention dans les douilles GUZ5.3	Gauge for checking minimum retention force in lampholders GUZ5.3
7006-175B-2	7006-175B-2
Calibre «Entre» pour douilles GUZ5.3	"Go" gauge for lampholders GUZ5.3
7006-175C-2	7006-175C-2
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs sur les culots GUZ5.3	"Go" and "not go" gauge for checking keys on caps GUZ5.3
7006-175D-2	7006-175D-2
Calibre «Entre» pour le contrôle de la configuration des détrompeurs sur les douilles GUZ5.3	"Go" gauge for checking key configuration on lampholders GUZ5.3
7006-175E-2	7006-175E-2
Calibre «Entre» pour socles WUX2.5x16d.....	"Go" gauges for bases WUX2.5x16d.....
7006-176-1	7006-176-1
Calibre «Entre» pour la vérification des douilles WUX2.5x16d	"Go" gauges for checking lampholders WUX2.5x16d
7006-176A-1	7006-176A-1
Calibre «Entre» pour socles WUY2.5x16d.....	"Go" gauge for bases WUY2.5x16d.....
7006-177-1	7006-177-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «Entre» pour la vérification des douilles WUY2.5x16d	7006-177A-1	"Go" gauge for checking lampholders WUY2.5x16d	7006-177A-1
Calibre «Entre» pour socles WUZ2.5x16d	7006-178-1	"Go" gauge for bases WUZ2.5x16d	7006-178-1
Calibre «Entre» pour la vérification des douilles WUZ2.5x16d	7006-178A-1	"Go" gauge for checking lampholders WUZ2.5x16d	7006-178A-1
Calibre «Entre» pour socles WUU2.5x16d	7006-179-1	"Go" gauge for bases WUZ2.5x16d	7006-179-1
Calibre «Entre» pour la vérification des douilles WUU2.5x16d	7006-179A-1	"Go" gauge for checking lampholders WUU2.5x16d	7006-179A-1
Calibre «Entre» pour socles WZX2.5x16q	7006-180-1	"Go" gauge for bases WZX2.5x16q	7006-180-1
Calibre «Entre» pour la vérification des douilles WZX2.5x16q	7006-180A-1	"Go" gauge for checking lampholders WZY2.5x16q	7006-180A-1
Calibre «Entre» pour socles WZY2.5x16q	7006-181-1	"Go" gauge for bases WZY2.5x16q	7006-181-1
Calibre «Entre» pour la vérification des douilles WZY2.5x16q	7006-181A-1	"Go" gauge for checking lampholders WZY2.5x16q	7006-181A-1
Calibre «Entre» pour culots GX16t-5 type A	7006-183-2	"Go" gauge for caps GX16t-5 type A	7006-183-2
Calibre «Entre» pour culots GX16t-5 type B	7006-183A-1	"Go" gauge for caps GX16t-5 type B	7006-183A-1
Calibres doubles «Entre» pour un pair de douilles GX16t-5	7006-183B-2	Double-ended "go" gauge for a combined pair of lampholders GX16t-5	7006-183B-2
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact GX16t-5	7006-183C-2	Double-ended gauge for a combined pair of lampholders for testing contact making GX16t-5	7006-183C-2
Calibre «Entre» pour culots GH36d	7006-186-1	"Go" gauge for caps GH36d	7006-186-1
Calibre «Entre» pour culots GH36d	7006-186A-1	"Go" gauge for cap retention notch GH36d	7006-186A-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des diamètres des broches GH36d	7006-186B-1	"Go" and "Not go" gauge for checking pin diameter GH36d	7006-186B-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs des culots GH36d	7006-186C-1	"Go" and "Not go" gauge for checking keys on caps GH36d	7006-186C-1
Calibre «A» «Entre» pour la vérification des douilles GH36d	7006-186D-1	"Go" gauge "A" for checking lampholders GH36d	7006-186D-1
Calibre «B» «Entre» pour la vérification des douilles GH36d	7006-186E-1	"Go" gauge "B" for checking lampholders GH36d	7006-186E-1
Calibre «C» «Entre» pour la vérification des douilles GH36d	7006-186F-1	"Go" gauge "C" for checking lampholders GH36d	7006-186F-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs des douilles GH36d	7006-186G-1	"Go" and "Not go" gauge for checking keys of lampholders GH36d	7006-186G-1
Calibre «Entre» pour culots GR6d	7006-187-2	"Go" gauge for caps GR6d	7006-187-2
Calibre «Entre» pour le chemin de retenue des culots GR6d	7006-187A-1	"Go" gauge for cap retention path GR6d	7006-187A-1
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour la position de contact GR6d	7006-187B-2	"Go" and "Not go" gauge for contact position GR6d	7006-187B-2
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour les dimensions des détrompeurs GR6d	7006-187C-2	"Go" and "Not go" gauge for key dimensions GR6d	7006-187C-2
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs sur les culots GR6d	7006-187D-2	"Go" and "Not go" gauge for checking keys on caps GR6d	7006-187D-2
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour les culots de support GR6d	7006-187E-2	"Go" and "Not go" gauge for support caps GR6d	7006-187E-2
Calibre «A» «Entre» pour la vérification des douilles GR6d	7006-187F-2	"Go" gauge "A" for checking lampholders GR6d	7006-187F-2
Calibre «B» «Entre» pour la vérification des douilles GR6d	7006-187G-2	"Go" gauge "B" for checking lampholders GR6d	7006-187G-2
Calibre «N'entre pas» pour la vérification des douilles GR6d	7006-187I-2	"Not go" gauge for checking lampholders GR6d	7006-187I-2
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour la vérification des douilles de support GR6d	7006-187J-2	"Go" and "Not go" gauge for checking support lampholders GR6d	7006-187J-2
Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs sur les douilles GR6d	7006-187K-2	"Go" and "Not go" gauge for checking keys on lampholders GR6d	7006-187K-2
Calibre «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs sur les douilles GR6d	7006-187L-2	"Not go" gauge for checking keys on lampholders GR6d	7006-187L-2

GAUGES FOR LAMP CAPS AND BASES CALIBRES POUR CULOTS ET SOCLES DE LAMPES		Page 1/6
BA9s	Not Go caps / N'entre pas culots	7006-10-8
BA9s	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BAU9s	Go caps / Entre culots	7006-9-3
BAUZ9s	Go caps / Entre culots	7006-9-3
BAW9s	Go caps / Entre culots	7006-9-3
BAX9s	Go caps / Entre culots	7006-9-3
BAY9s	Go caps / Entre culots	7006-9-3
BAZ9s	Go caps / Entre culots	7006-9-3
B15d	Go caps / culots Entre	7006-11-9
B15d	Not Go caps /N'entre pas culots	7006-10-8
BA15d & BA15s	Go caps / Entre culots	7006-11-9
BA15d & BA15s	Go caps / Entre culots	7006-11B-3
BA15s & BA15s	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BA15d & BA15s	Retention caps /Retenue culots	7006-14-3
BA15d-3(100°) & BA15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11B-3
BA15d-3(100°) & BA15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BA15d-3(100°) & BA15s-3(100°)	Retention/Retenue caps / culots	7006-14-3
BA15s-3(100°/130°)	Go caps / Entre culots	7006-11E-1
BA15d-3(100°/130°)	Go caps / Entre culot	7006-173-1
BA15d-3(100°/130°)	Dimension B caps / culots	7006-173A-1
BAU15d & BAU15s	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAU15d & BAU15s	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BAU15d & BAU15s	Retention/Retenue caps / culots	7006-14-3
BAU15d & BAU15s	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAU15d & BAU15s	Go caps / Entre culots	7004-14-3
BAU15d & BAU15s	Go caps / Entre culots	7006-19A-2
BAU15d-3(100°) & BAU15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11B-3
BAU15d-3(100°) & BAU15s-3(100°)	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAU15d-3(100°) & BAU15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BAU15d-3(100°) & BAU15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-14-3
BAW15d & BAW15s	Go caps / Entre culot	7006-11B-3
BAW15d & BAW15s	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAW15d & BAW15s	Go caps / Entre culots	7006-11F-2
BAW15d & BAW15s	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAW15d-3(100°) & BAW15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11B-3
BAW15d-3(100°) & BAW15s-3(100°)	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAW15d-3(100°) & BAW15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BAW15d-3(100°) & BAW15s-3(100°)	Retention/Retenue	7006-14-3
BAY15d & BAY15s	Go caps / Entre culots	7006-11B-3
BAY15d & BAY15s	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAY15d & BAY15s	Dimension B caps / culot	7006-14B-2
BAY15d & BAY15s	Go for dimension Pmax./Entre pour dimension Pmax.	7006-14C-2
BAY15d-3(100°) & BAY15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11B-3
BAY15d-3(100°) & BAY15s-3(100°)	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAY15d-3(100°) & BAY15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BAY15d-3(100°) & BAY15s-3(100°)	Retention/Retenue	7006-14-3
BAZ15d & BAZ15s	Go caps / Entre culots	7006-11B-2
BAZ15d-3 & BAZ15s	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAZ15d & BAZ15s	Go caps / Entre culots	7006-11C-2
BAZ15d & BAZ15s	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAZ15d & BAZ15s	Retention/Retenue	7006-14-3
BAZ15d-3(100°) & BAZ15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11B-3
BAY15d-3(100°) & BAZ15s-3(100°)	Dimension B caps / culots	7006-11D-3
BAZ15d-3(100°) & BAZ15s-3(100°)	Go caps / Entre culots	7006-11G-1
BAZ15d-3(100°) & BAZ15s-3(100°)	Retention/Retenue	7006-14-3
CONTENTS BY DESIGNATION (Caps/bases) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Culots/socles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMP CAPS AND BASES CALIBRES POUR CULOTS ET SOCLES DE LAMPES		Page 2/6
BA20d & BA20s	Go caps / Entre culots	7006-2-3
BA21d-3(120°) & BA21s-3(120°)	Go caps / Entre culots	7006-17-4
B22d	Acceptance caps / Acceptation pour culots	7006-3-1
B22d	Not Go/N'entre pas	7006-10-8
B22d	Go caps / Entre culots	7006-11-9
B22d-3(90°/135°)25x26	Go caps / Entre culots	7006-19-2
BY22d	Not Go caps / N'entre pas culots	7006-10-8
BY22d	Go caps / Entre culots	7006-17A-1
E5	Go/Entre	7006-25D-1
E5	Not Go/N'entre pas	7006-25E-1
E10	Go/Entre	7006-27A-2
E10 & EY10	Not Go/N'entre pas	7006-28E-1
EP10	Not Go/N'entre pas	7006-28-7
EP10	Go/Entre	7006-37-1
EY10	Go/Entre	7006-7-1
E11	Go/Entre	7006-6-1
E12	Go/Entre	7006-27H-1
E12	Additional Go/ Entre Additionnel	7006-27J-1
E12	Not Go/N'entre pas	7006-28C-1
E12	Contact-making/Réalité du contact	7006-32-1
E14	Go/Entre	7006-27F-1
E14	Go for dimension S1/Entre pour dimension S1	7006-27G-1
E14	Not Go/N'entre pas	7006-28B-1
E14	Contact-making/Réalité du contact	7006-54-2
E14	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-55-2
E17	Go/Entre	7006-27K-1
E17	Not Go/N'entre pas	7006-28F-1
E17	Contact-making/Réalité du contact	7006-26D-1
E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d	Go/Entre	7006-27D-3
E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d	Not Go/N'entre pas	7006-29L-4
E26, E26/50x39, E26/51x39 & E26d	Contact-making/Réalité du contact	7006-29-3
E26d	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-29A-2
E26d	Go with reference diameter of 23 mm/Entre avec un diamètre de référence de 23 mm	7006-29B-2
E26d	Go with reference diameter of 13,2 mm/Entre avec un diamètre de référence de 13,2 mm	7006-29C-2
E26d	Go with reference diameter of 10,4 mm/Entre avec un diamètre de référence de 10,4 mm	7006-29D-1
E27	Go/Entre	7006-27B-1
E27	Go for dimension S1/Entre pour dimension S1	7006-27C-1
E27	Not Go/N'entre pas	7006-28A-1
E27	Contact-making/Réalité du contact	7006-50-1
E27/51x39	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-51-2
E27	Protection against accidental contact during insertion/Protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-51A-2
CONTENTS BY DESIGNATION (Caps/bases) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Culots/socles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMP CAPS AND BASES CALIBRES POUR CULOTS ET SOCLES DE LAMPES		Page 3/6
E39	Contact-making/Réalité du contact	7006-24A-1
E39	Go/Entre	7006-24B-1
E39	Not Go/N'entre pas	7006-24C-1
E40	Go/Entre	7006-27-7
E40	Not Go/N'entre pas	7006-28D-1
E40	Contact-making/Réalité du contact	7006-52-1
E40	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-53-1
Fc2	Alignment/Alignement	7006-114-1
Fa6	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-41-2
Fa8	Go/Entre	7006-40-1
Fa8	Not Go/N'entre pas	7006-40A-1
G1.27, GX1.27, GY1.3, G2.54, GX2.54, GY2.5		7006-4-2
GUX2.5d	Go/Entre	7006-137-1
GUX2.5d, GUY2.5d,	Go "A"/Entre «A»	7006-137A-1
GUZ2.5d		
GUX2.5d, GUY2.5d,	Go "B"/Entre «B»	7006-137B-1
GUZ2.5d		
GUX2.5d	Not Go/N'entre pas	7006-137C-1
G2.54, GX2.54, GY2.5, G3.17 & GY3.2		7006-4-2
G4	Go/Entre	7006-72-1
GU4	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-108-2
GZ4	Go/Entre	7006-67-1
G5	Go and Not Go/Entre et N'entre pas (Unmounted/Non assemblés)	7006-46-3
G5	Go/Entre	7006-46A-3
GX5	Go/Entre	7006-47-1
G5.3	Go/Entre	7006-73-1
G5.3-4.8	Go/Entre	7006-126-1
GU5.3	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-109-1
GUZ5.3	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-175-2
GUZ5.3	"Go" and "not go" gauge for checking keys/Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs	7006-175D-2
GX5.3	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-73B-2
GY5.3	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-73C-2
GR6d	"Go" gauge for caps / Calibre «Entre» pour culots	7006-187-2
GR6d	"Go" gauge for cap retention path / Calibre «Entre» pour le chemin de retenue des culots	7006-187A-1
GR6d	"Go" and "Not go" gauge for contact position / Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour la position de contact	7006-187B-2
GR6d	"Go" and "Not go" gauge for key dimensions / Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour les dimensions des détrompeurs	7006-187C-2
GR6d	"Go" and "Not go" gauge for checking keys on caps / Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs sur les culots	7006-187D-2
GR6d	"Go" and "Not go" gauge for support caps / Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour les culots de support	7006-187E-2
G6.35, GX6.35, GY6.35 & GZ6.35	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-61-5
G6.35, GX6.35 & GY6.35	Go/Entre	7006-61A-3
GZ6.35	Go/Entre	7006-59B-1
GU6.5	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-152-1
2G7 & 2GX7	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-102-1
GU7	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-113-2
GZX7d, GZY7d, GZZ7d	Go/Entre	7006-136-1
GZX7d, GZY7d, GZZ7d	Go for keys/Entre pour détrompeurs	7006-136A-1
G7.9, GX7.9	Go/Entre	7006-139-1
2G8	Go/Entre	7006-141-1
2G8	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-141H-1
2G8	Not Go for keys/N'entre pas pour détrompeurs	7006-141J-2
2G8	Go for pins/Entre pour broches	7006-141K-2
2G8	Go for key dimensions	7006-141L-1
CONTENTS BY DESIGNATION (Caps/bases) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Culots/socles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMP CAPS AND BASES CALIBRES POUR CULOTS ET SOCLES DE LAMPES		Page 4/6
GR8	Go/Entre (Unmounted/Non assemblés)	7006-68-2
GR8	Entry/Entrée	7006-68A-2
GR8 & GR10q	Go/Entre	7006-68E-1
GR8 & GR10q	Go and Not Go/Entre et N'entre pas (Unmounted/Non assemblés)	7006-68F-1
G8.5	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-122-1
GU8.5	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-166-1
GX8.5	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-143-1
G9	Go/Entre	7006-129-2
G9	Not Go/N'entre pas	7006-129A-1
G9.5	Go/Entre	7006-70D-1
GY9.5 & GZ9.5	Go/Entre	7006-70C-2
G10q, GX10q, GY10q & GZ10q	Go/Entre	7006-79-2
GR10q	Go/Entre (Unmounted/Non assemblés)	7006-77-2
GR10q	Entry/Entrée	7006-77A-2
GRX10q	Go/Entre	7006-101-1
GRX10q	Not Go/N'entre pas	7006-101A-1
GRX10q	Not Go "A" and "B"/N'entre pas «A» et «B»	7006-101B-1
GRZ10d	Go/Entre	7006-131-1
GRZ10d	Go/Entre (Unmounted/Non assemblés)	7006-131B-1
GRZ10t	Go/Entre	7006-132-1
GRZ10t	Go/Entre (Unmounted/Non assemblés)	7006-132B-1
GU10	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-121-1
GU10q	Go/Entre	7006-123-1
GU10q	Not Go/N'entre pas	7006-123A-1
GUZ10	Go and Not go for bases/Entre et N'entre pas pour socle	7006-170-1
GUZ10	Maximum insertion and withdrawal torque/torsions maximales d'insertion et d'extraction	7006-170A-1
GUZ10	Minimum withdrawal torque/torsion minimal d'extraction	7006-170B-1
GX10	Go and Not go/Entre et N'entre pas	7006-144-1
GX10q	Go/Entre	7006-84-2
GX10q	Not Go "A"/N'entre pas «A»	7006-84A-1
GX10q	Not Go "B"/N'entre pas «B»	7006-84B-1
GX10q	Keys/Détrompeurs	7006-84E-1
GX10q	Not Go/N'entre pas	7006-84F-1
GY10q	Go/Entre	7006-85-2
GY10q	Not Go "A"/N'entre pas «A»	7006-85A-1
GY10q	Keys/Détrompeurs	7006-85D-1
GY10q	Not Go/N'entre pas	7006-85E-1
GZ10	Go and not Go/Entre et N'entre pas	7006-120-1
2G10	Go/Entre	7006-118-1
2G11	Go/Entre	7006-82-1
2GX11	Go/Entre	7006-82F-1
2GX11	Not Go/N'entre pas	7006-82G-1
2GX11	Not Go/N'entre pas non-interchangeability	7006-82H-1
G12	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-80-1
GX12	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-135-1
G13	Go and Not Go/Entre et N'entre pas (Unmounted/Non assemblés)	7006-44-4
G13	Go/Entre	7006-45-4
2G13	Go/Entre	7006-33-2
2GX13	Go and Not Go "A"/Entre et N'entre pas «A»	7006-125A-1
2GX13	Go and Not Go "B"/Entre et N'entre pas «B»	7006-125B-1
G14.5 & GX14.5	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-174-1
GR14q	Go/Entre	7006-157-1
GR14q	Keys/Détrompeurs	7006-157A-1
GR14q	Go pins/Entre broches	7006-157B-1
GR14q	Go/Entre dim. "J"	7006-157C-1
GR14q	Not Go/N'entre pas dim. "A"	7006-157D-1
GR14q	Not Go/N'entre pas dim. "P"	7006-157E-1
GR14q	Not go pins/N'entre broches	7006-157F-1
G16t & G16d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-95-3
GU16d/GX16d	Go/Entre	7006-154-1
GX16t-5 type A	Go/Entre	7006-183-2
GX16t-5 type B	Go/Entre	7006-183A-1
GY16	Go/Entre	7006-74-1
G17q-7 & GY17q-7	Go/Entre	7006-58A-3
GX17q-7	Go/Entre	7006-58B-3
CONTENTS BY DESIGNATION (Caps/bases) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Culots/socles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMP CAPS AND BASES CALIBRES POUR CULOTS ET SOCLES DE LAMPES		Page 5/6
G22	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-75-2
GY22	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-119-1
G23	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-69-2
GX23	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-86-1
G24, GX24 & GY24	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-78-4
G28d	Go/Entre	7006-161-1
G28d	Go and Not Go keys/Entre et N'entre pas détrompeurs	7006-161A-1
G28d	Not Go min. keys/ N'entre pas min. détrompeurs	7006-161B-1
G28d	Go and Not go pins/Entre et N'entre pas broches	7006-161C-3
G32	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-87-2
GH36d	Go/Entre	7006-186-1
GH36d	Go/Entre	7006-186A-1
GH36d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-186B-1
GH36d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-186B-1
G38	Go/Entre	7006-76-1
G38	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-76A-1
GX38q	Go/Entre	7006-65-1
GX53	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-142-1
GX53	Not Go/N'entre pas	7006-142D-1
GX53	Go and Not Go for keys/Entre et N'entre pas pour détrompeurs	7006-142E-1
GX53	Not Go for keys/ N'entre pas pour détrompeurs	7006-142F-1
PGJ5	Go/Entre	7006-153-1
PG12 & PGX12	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-81-3
PGZ12	Go/Entre	7006-148-2
PGZ12	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-148A-2
PGZ12	Not Go/N'entre pas	7006-148B-1
PG13 & PGJ13	Go "A"/Entre «A»	7006-107-3
PG13 & PGJ13	Go "B"/Entre «B»	7006-107B-1
PG13 & PGJ13	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-107C-1
PX13.5s	Go/Entre	7006-35-1
PX13.5s	Not Go (1st gauge)/N'entre pas (1er calibre)	7006-35A-1
PX13.5s	Not Go (2nd gauge)/N'entre pas (2e calibre)	7006-35B-1
P14.5s	Go/Entre	7006-49-1
P14.5s	Dimension Tmin.	7006-64-1
PGZ18 & PGZX18	Go and Not go/Entre & N'entre pas	7006-163-1
PGZ18 & PGZX18	Go and Not go/Entre et N'entre pas	7006-163D-4
PG18.5d	Go and Not Go for keys/Entre et N'entre pas pour détrompeurs	7006-147-1
PG18.5d	Contacts of caps/Contacts des culots	7006-147A-1
PGJ19-1, -2, -3	Go/Entre	7006-110-1
PGJ19-4, -5	Go/Entre	7006-110A-1
PGJ19	Go and Not Go for keys/Entre et N'entre pas pour détrompeurs	7006-110B-1
PG20 & PGU20	Springs/Ressorts	7006-127-1
PG20	Contacts	7006-127B-1
PU20d	Go/Entre	7006-158-1
PGJ21t	Connectors/Connecteurs	7006-165-1
PG22-6.35	Go/Entre	7006-48-1
PK22s	Combined Go/Entre combiné	7006-66-2
P23t & PX23t	Go "A"/Entre «A»	7006-138-2
P23t	Go "B"/Entre «B»	7006-138A-1
PX23t	Go "B"/Entre «B»	7006-138B-1
P26s	Go/Entre	7006-36A-1
PX26d, PY26d-1 to PY26d-7	Go/Entre	7006-5-3
PX26 and PY26d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-5A-2
PX26, PY26d-1 to PY26d-7	Not Go/N'entre pas	7006-5B-3
CONTENTS BY DESIGNATION (Caps/bases) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Culots/socles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMP CAPS AND BASES CALIBRES POUR CULOTS ET SOCLES DE LAMPES		Page 6/6
P28s	Go/Entre	7006-42-1
PGJX28	Go and Not go/Entre et N'entre pas	7006-169-1
PGJX28	Maximum insertion torque/Torsion maximale d'insertion	7006-169A-2
PGJX28	Minimum withdrawal torque/Torsion minimale d'extraction	7006-169B-2
P30s	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-56-2
P30s	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-56A-2
P38t	Go/Entre	7006-133-1
P38t	Not Go/N'entre pas	7006-133A-1
P38t	Dimension Ymax.	7006-133B-1
P40s	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-43-2
P43t-38	Go/Entre	7006-39-1
P43t, PX43t & PU43t	Not Go/N'entre pas	7006-39A-4
P43t, PX43t, PU43t		
PY43d & PZ43t	Dimension Ymax.	7006-39B-3
PU43t	Go/Entre	7006-171-1
PX43t	Go/Entre	7006-34A-1
PY43d	Go/Entre	7006-88-1
PY43d & PZ43t	Not Go/N'entre pas	7006-88A-1
PZ43t	Go/Entre	7006-89-1
P45	Go for ring/Entre pour la collerette	7006-95A-2
P45	Not Go for ring/N'entre pas pour la collerette	7006-95B-2
P45	Go and Not Go for the locating notches of the ring/Entre et N'entre pas pour les bossages d'orientation de la collerette	7006-95D-2
P45	Go for the locating notches of the ring/Entre pour les bossages d'orientation de la collerette	7006-95E-2
P45	Go/Entre	7006-95F-2
P45	Dimensions Pmin. & Rmin.	7006-95G-2
PGJ(X)50	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-156-1
R17d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-57-3
SX4s	Go/Entre	7006-97-1
SX4s	Not Go/N'entre pas	7006-97A-1
W2.1x9.5d	Not Go/N'entre pas	7006-91B-1
W2.5x16	Go/Entre	7006-104-1
WU2.5x16	Go/Entre	7006-104H-1
WUU2.5x16d	Go for bases/Entre pour socles	7006-179-1
WUX2.5x16d	Go for bases/Entre pour socles	7006-176-1
WUY2.5x16d	Go for bases/Entre pour socles	7006-177-1
WUZ2.5x16d	Go for bases/Entre pour socles	7006-178-1
WX2.5x16	Go/Entre	7006-104B-1
WY2.5x16	Go/Entre	7006-104D-1
WZ2.5x16	Go/Entre	7006-104F-1
WZX2.5x16q	Go for bases/Entre pour socles	7006-180-1
WZY2.5x16q	Go for bases/Entre pour socles	7006-181-1
W3x16d & WX3x16d	Go/Entre	7006-105-2
W3x16d, WX3x16d		
W3x16q & WX3x16q		
WY3x16q	Not Go/N'entre pas	7006-105A-3
W3x16q, WX3x16q,		
WY3x16q	Go/Entre	7006-106-3
WZ3x16q	Go/Entre	7006-151-1
WZ3x16q	Not Go/N'entre pas	7006-151A-1
W3.3x10.4d	Go/Entre	7006-96-1
W3.3x10.4d	Go for vertical section/Entre pour la coupe longitudinale	7006-96A-1
WP3.3x14.5	Go & Not go for checking keys/Entre et N'entre pas pour la vérification des détrompeurs	7006-164-1
X511	Go/Entre	7006-99-2
CONTENTS BY DESIGNATION (Caps/bases) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Culots/socles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES			Page 1/7
BA9s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BA9s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BAW9s	Go holders / Entre douilles	7006-9A-3	
BAXW9s	Contact holders / Contact douilles	7006-9B-3	
BAXW9s	Not Go/N'entre pas	7006-9C-3	
BAX9s	Go (holder) / Entre douilles	7006-9A-3	
BAX9s	Contact (holder) / Contact douilles	7006-9B-3	
BAXW9s	Not Go/N'entre pas	7006-9C-3	
BAY9s	Go holders / Entre douilles	7006-9A-3	
BAY9s	Contact holders / Contact douilles	7006-9B-3	
BAXW9s	Not Go/N'entre pas	7006-9C-3	
BAZ9s	Go holders / Entre douilles	7006-9A-3	
BAZ9s	Contact holders / Contact douilles	7006-9B-3	
BAXW9s	Not Go/N'entre pas	7006-9C-3	
B15d	Insertion holders / Insertion douilles	7006-4A-2	
B15d	Retention holders / Retenue douilles	7006-4B-1	
B15d	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12-8	
B15d	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12C-2	
B15d	Not Go holders / N'Entre pas douilles	7006-12D-2	
B15d	Go and Not Go for the slots/Entre et N'entre pas pour les encoches	7006-13-5	
B15d	Gauge holders / Calibre douilles	7006-15B-1	
BA15s & BA15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BA15s & BA15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BA15d & BA15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BA15d & BA15s	Dimension B holders / douilles	7006-14B-2	
BA15d-3(100°) & BA15s-3(100°)	Dimension B holders / douilles	7006-11D-3	
BA15d-3(100°) & BA15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BA15d-3(100°) & BA15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BA15d-3(100°) & BA15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BA15d-3(100°/130°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-173A-1	
BA15d-3(100°/130°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-173B-1	
BAU15d & BAU15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BAU15d & BAU15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BAU15d & BAU15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BAU15d-3(100°) & BAU15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BAW15d & BAW15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BAW15d & BAW15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BAW15d & BAW15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BAW15d & BAW15s	Retention/Retenue	7006-14-3	
BAW15d-3(100°) & BAW15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BAY15d & BAY15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BAY15d & BAY15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BAY15d & BAY15s	Retention/Retenue	7006-14-3	
BAY15d & BAY15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BAY15d-3(100°) & BAY15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BAY15d-3(100°) & BAY15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BAY15d-3(100°) & BAY15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BAZ15d & BAZ15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BAZ15d & BAZ15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BAZ15d & BAZ15s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BAZ15d-3(100°) & BAZ15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12E-4	
BAZ15d-3(100°) & BAZ15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12F-4	
BAZ15d-3(100°) & BAZ15s-3(100°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-14A-4	
BA20d & BA20s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-18-2	
BA20d & BA20s	Gauge holders / Calibre douilles	7006-18A-1	
BA21d-3(120°) & BA21s-3(120°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12-8	
BA21d-3(120°) & BA21s-3(120°)	Gauge holders / Calibre douilles	7006-15C-1	
CONTENTS BY DESIGNATION (Holders) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Douilles)			IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES		Page 2/7
B22d	Insertion holders / Insertion douilles	7006-4A-2
B22d	Retention holders / Retenue douilles	7006-4B-1
B22d	Gauge holders / Calibre douilles	7006-11E-1
B22d	Gauge holders / Calibre douilles	7006-12-8
B22d	Go holders / Entre douilles	7006-12A-2
B22d	Not Go and retention/N'entre pas et retenue	7006-12B-2
B22d	Go and Not Go for the slots/Entre et N'entre pas pour les encoches	7006-13-5
B22d	Contact position and contact force/Position du contact et de la force de contact	7006-15A-2
B22d-3(90°/135°)	Contact position and contact force/Position du contact et de la force de contact	7006-15-7
B22d-3(90°/135°)	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-20-4
BY22d	Insertion holders / Insertion douilles	7006-4A-2
BY22d	Go holders / Entre douilles	7006-12A-2
BY22d	Go and Not Go for the slots/Entre et N'entre pas pour les encoches	7006-13-5
BY22d	Contact position and contact force/Position du contact et de la force de contact	7006-15A-2
BY22d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-17B-1
E5	Go/Entre	7006-25F-1
E5	Not Go/N'entre pas	7006-25G-1
E10, E14 & E40	Go/Entre	7006-25-7
E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40	Not Go/N'entre pas	7006-26-4
EP10	Go/Entre	7006-37A-1
EY10	Go/Entre	7006-7A-1
E11	Gauge A Contact making/Réalité du contact	7006-6A-1
E11	Gauge B Contact making/Réalité du contact	7006-6B-1
E12	Go/Entre	7006-25C-1
E12	Not Go/N'entre pas	7006-26B-1
E12	Contact-making/Réalité du contact	7006-32A-1
E14	Normal, Contact-making/Régulier, Réalité du contact	7006-30-2
E14	Candle shaped, Contact-making/Flamme, Réalité du contact	7006-30A-1
E14	Contact-making and protection against accidental contact during insertion/Réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-31-4
E17	Go/Entre	7006-25H-1
E17	Not Go/N'entre pas	7006-26C-1
E17	Contact-making/Réalité du contact	7006-26E-1
E26	Go/Entre	7006-25B-2
E26	Contact-making/Réalité du contact	7006-25J-1
E26 & E26d	Not Go/N'entre pas	7006-26A-2
E26d	Radial position of the intermediate contact/Position radiale du contact intermédiaire	7006-29E-1
E26d	Relative positions of the contacts/Positions relatives des contacts	7006-29F-2
E26d	Contact-making/Réalité du contact	7006-29G-3
E26d	Contact-making in metal-shell paper-lined/Réalité du contact avec chemise métallique doublée de papier	7006-29H-3
E26d	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-29J-1
E26d	Go/Entre	7006-29K-1
E26d	Unacceptable contact-making/ Contact non acceptable	7006-29M-2
E27	Protection against bulb-neck damage and testing contact-making/ Protection contre la fêlure du col de l'ampoule et réalité du contact	7006-21-5
E27	Contact-making and protection against accidental contact during insertion/Réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-22A-4
E27	Detecting side-contacts/Détection de contacts latéraux	7006-22B-1
E27	Gauge I for checking contact resiliency/Calibre I pour la vérification de la résilience du contact	7006-22C-1
E27	Gauge II for checking contact resiliency/Calibre II pour la vérification de la résilience du contact	7006-22D-1
E27	Go/Entre	7006-25A-2
CONTENTS BY DESIGNATION (Holders) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Douilles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES		Page 3/7
E39	Protection against bulb-neck damage and testing contact-making/ Protection contre la fêlure du col de l'ampoule et réalité du contact	7006-24D-1
E39	Go/Entre	7006-24E-1
E39	Maximum insertion torque/Torsion maximale d'insertion	7006-24F-1
E39	Minimum torque/Torsion minimale	7006-24G-1
E40	Protection against bulb-neck damage and testing contact-making/ Protection contre la fêlure du col de l'ampoule et réalité du contact	7006-23-3
E40	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-24-3
Fc2	Go/Entre	7006-114A-1
Fc2	Contact-making/Réalité de contact	7006-114B-1
Fa4	Go/Entre	7006-59-1
Fa6	Go and contact-making/Entre et réalité du contact	7006-41A-2
Fa8	Maximum insertion and withdrawal forces/Forces maximales d'insertion et d'extraction	7006-58-1
Fa8	Minimum withdrawal force and contact-making/Force minimale d'extraction et réalité du contact	7006-58G-1
GUX2.5d, GUY2.5d, GUZ2.5d	Go "A"/Entre «A»	7006-137D-1
GUX2.5d	Go "B"/Entre «B»	7006-137E-1
GUX2.5d, GUY2.5d, GUZ2.5d	Contact-making/ Réalité de contact	7006-137F-1
G4	Go/Entre	7006-72A-3
G4	Minimum contact force/Force minimale de contact	7006-72B-2
GU4	Maximum insertion and withdrawal forces/Forces maximales d'insertion et d'extraction	7006-108A-2
GU4	Minimum retention force/Forces minimale de retenue	7006-108B-1
GU4	Go/Entre	7006-108C-2
GZ4	Go for connector/Entre pour connecteur	7006-67A-2
GZ4 & GU4	Contact making/Réalité de contact	7006-108D-1
G5 & GX5	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-47A-3
G5	Contact-making/Réalité de contact	7006-47B-4
G5	Go/Entre	7006-47C-3
GX5	Contact-making/Réalité de contact	7006-47D-1
GX5	Go/Entre	7006-47E-1
G5.3	Go/Entre	7006-73A-1
G5.3-4.8	Gauge "A"/Calibres «A»	7006-126A-1
G5.3-4.8	Gauge "B"/Calibres «B»	7006-126B-1
GU5.3	Maximum insertion and withdrawal forces/Forces maximales d'insertion et d'extraction	7006-109A-1
GU5.3	Minimum retention force/Forces minimale de retenue	7006-109B-1
GU5.3	Go/Entre	7006-109C-2
GUZ5.3	Maximum insertion and withdrawal force/Force maximale de rétention et de l'extraction	7006-175A-2
GUZ5.3	Minimum retention force/Force minimale de retenue	7006-175B-2
GUZ5.3	Go/Entre	7006-175C-2
GUZ5.3	"Go" gauge for key configuration/Calibre «Entre» pour la configuration des détrompeurs sur les douilles	7006-175E-2
GX5.3	Go/Entre	7006-73D-3
GX5.3	Maximum withdrawal force of contacts/Force maximale d'extraction des contacts	7006-73F-2
GX5.3 & GU5.3	Contact-making/Réalité de contact	7006-73G-2
GY5.3	Go/Entre	7006-73E-3
GY5.3	Maximum withdrawal force of contacts/Force maximale d'extraction des contacts	7006-73H-2
GY5.3	Minimum retention force of contacts/Force minimale de retenue des contacts	7006-73J-1
CONTENTS BY DESIGNATION (Holders) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Douilles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES		Page 4/7
GR6d	"Go" gauge "A" for checking lampholders / Calibre «A» «Entre» pour la vérification des douilles	7006-187F-2
GR6d	"Go" gauge "B" for checking lampholders / Calibre «B» «Entre» pour la vérification des douilles	7006-187G-2
GR6d	"Not go" gauge for checking lampholders / Calibre «N'entre pas» pour la vérification des douilles	7006-187I-2
GR6d	"Go" and "Not go" gauge for checking support lampholders Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour la vérification des douilles de support	7006-187J-2
GR6d	"Go" and "Not go" gauge for checking keys on lampholders / Calibre «Entre» et «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs sur les douilles	7006-187K-2
GR6d	"Not go" gauge for checking keys on lampholders / Calibre «N'entre pas» pour le contrôle des détrompeurs sur les douilles	7006-187L-2
G6.35, GX6.35 & GY6.35	Go/Entre	7006-61B-4
G6.35 & GX6.35	Minimum contact force/Force minimale de contact	7006-61C-4
GY6.35	Minimum contact retention force/Force minimale de retenue des contacts	7006-59D-2
GZ6.35 & GZ4	Minimum contact force in connectors/Force minimale de contact dans les connecteurs	7006-59A-2
GZ6.35	Go for connectors/Entre pour connecteurs	7006-59C-2
GU6.5	Go for checking max. torques/Entre pour la vérification max. torsions	7006-152A-1
GU6.5	Go for checking min. torques/Entre pour la vérification min. torsions	7006-152B-1
2G7	Go "A"/Entre «A»	7006-102A-1
GU7	Go and maximum insertion and withdrawal torque/Entre et torsions maximales d'insertion et d'extraction	7006-113A-3
GU7	Go and minimum insertion and withdrawal torque/Entre et torsions minimale d'insertion et d'extraction	7006-113B-1
2G7 & 2GX7	Go "B"/Entre «B»	7006-102B-1
2G7	Go "C"/Entre «C»	7006-102C-1
2G7, 2GX7, 2G10, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 & GY32	Go "D"/Entre «D»	7006-69D-5
2G7, 2GX7, 2G10, 2G11, G23 GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 & GY32	Go "E"/Entre «E»	7006-69E-5
2GX7	Go "A"/Entre «A»	7006-103-1
2GX7	Go "C"/Entre «C»	7006-103A-1
GZX7d, GZY7d, GZZ7d	Go/Entre	7006-136B-1
GZX7d, GZY7d, GZZ7d	Contact-making/Réalité de contact	7006-136C-1
G7.9, GX7.9	Go/Entre	7006-139A-1
G7.9, GX7.9	Minimum retention force/Force minimale de retenue	7006-139B-1
2G8	Go "A"/Entre «A»	7006-141A-2
2G8	Go "B"/Entre «B»	7006-141B-2
2G8	Go "C"/Entre «C»	7006-141C-2
2G8	Go "D"/Entre «D»	7006-141D-1
2G8	Go "E"/Entre «E»	7006-141E-1
2G8	Not go "F"/N'entre «F»	7006-141F-1
2G8	Go "G"/Entre «G»	7006-141G-1
GR8	Go "A" and "B"/Entre «A» et «B»	7006-68C-1
GR8	Go "C"/Entre «C»	7006-68D-1
G8.5	Go "A"/Entre «A»	7006-122A-2
G8.5	Go "B"/Entre «B»	7006-122B-2
G8.5	Go "C"/Entre «C»	7006-122C-1
G8.5	Not Go/N'entre pas	7006-122D-1
G8.5	Minimum retention force/Force minimale de retenue	7006-122E-2
GU8.5	Maximum insertion and withdrawal torque/Torsion maximales d'insertion et d'extraction	7006-166A-1
GU8.5	Minimum withdrawal torque/Torsion minimale d'extraction	7006-166B-1
GU8.5	Not go/Verification	7006-166C-1
GX8.5	Insertion & withdrawal torque/Torsion d'insertion et d'extraction	7006-143A-1
GX8.5	Minimum withdrawal torque/Torsion minimale d'extraction	7006-143B-1
GX8.5	Not go	7006-143C-1
CONTENTS BY DESIGNATION (Holders) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Douilles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES		Page 5/7
G9	Go/Entre	7006-129B-1
G9	Minimum retention force/Force minimale de retenue	7006-129C-1
G9	Contact-making/Réalité du contact	7006-129D-1
G9.5	Go/Entre	7006-70E-1
G9.5	Retention of caps in lampholders/Tenue des culots dans les douilles	7006-70H-1
GX9.5	Go/Entre	7006-70-1
GX9.5	Retention/Retenue	7006-70B-1
GY9.5 & GZ9.5	Go/Entre	7006-70G-1
G10q, GX10q, GY10q & GZ10q	Go for contacts/Entre pour les contacts	7006-79A-2
G10q, GX10q & GY10q	Contact-making/Réalité du contact	7006-79B-1
GR10q	Go "A" and "B"/Entre «A» et «B»	7006-77B-1
GR10q	Go "C"/Entre «C»	7006-77C-1
GRX10q	Go/Entre	7006-101C-1
GRX10q	Not Go/N'entre pas	7006-101D-1
GRZ10d	"A" and "B"/ «A» et «B»	7006-131A-1
GRZ10d	"C"/«C»	7006-131C-1
GRZ10t	"A" and "B"/ «A» et «B»	7006-132A-1
GRZ10t	"C"/«C»	7006-132C-1
GU10	Insertion and withdrawal/Insertion et extraction	7006-121A-2
GU10 & GZ10	Minimum withdrawal torque/Torsion minimale d'extraction	7006-120B-1
GU10q	Go/Entre	7006-123B-1
GU10q	Minimum retention force/Force minimale de retenue	7006-123C-1
GX10	Insertion and withdrawal/Insertion et extraction	7006-144A-1
GX10	Minimum withdrawal torque/Torsion minimale d'extraction	7006-144B-2
GX10q	Go/Entre	7006-84C-2
GX10q	Go "B"/Entre «B»	7006-84D-1
GX10q	Not Go/N'entre pas	7006-84G-1
GY10q		7006-85B-2
GY10q	Go "B"/Entre «B»	7006-85C-1
GY10q	Not Go/N'entre pas	7006-85F-1
GZ10	Insertion and withdrawal/Insertion et extraction	7006-120A-2
GZ10q	Contact-making/Réalité du contact	7006-124-1
2G10	Go "A"/Entre «A»	7006-118A-1
2G10	Go "B"/Entre «B»	7006-118B-1
2G10	Go "C"/Entre «C»	7006-118C-1
2G11	Not Go "K"/N'entre pas «K»	7006-82K-1
2G(X)11	Go "A"/Entre «A»	7006-82A-2
2G(X)11	Go "B"/Entre «B»	7006-82B-2
2G(X)11	Go "C"/Entre «C»	7006-82C-2
2GX11	Go "J"/Entre «J»	7006-82J-1
G12	Go "A"/Entre «A»	7006-80A-2
G12	Go "B"/Entre «B»	7006-80B-2
G12	Go "C"/Entre «C»	7006-80C-2
G12, GX12, PG12 & PGX12	Go "D"/Entre «D»	7006-80D-4
G12, GX12, PG12 & PGX12	Go "E"/Entre «E»	7006-80E-4
GX12	Go "A"/Entre «A»	7006-135A-1
GX12	Go "B"/Entre «B»	7006-135B-1
GX12	Go "C"/Entre «C»	7006-135C-1
G13	Contact-making/Réalité du contact	7006-60B-4
G13	Go/Entre	7006-60C-3
2G13	Insertion and contact-making/Insertion et réalité du contact	7006-33A-2
2G13	Contact-making/Réalité du contact	7006-33B-1
2GX13	Go/Entre	7006-125-1
2GX13	Contact-making/Réalité du contact	7006-125C-1
2GX13	Retention force/Force de retenue	7006-125D-1
G14.5 & GX14.5	Insertion torque "A"/Torsion d'insertion «A»	7006-174A-1
G14.5 & GX14.5	Insertion torque "B"/Torsion d'insertion «B»	7006-174B-1
G14.5 & GX14.5	Not go/N'entre pas	7006-174C-1
GR14q	Go "A"/Entre «A»	7006-157G-1
GR14q	Go "B"/Entre «B»	7006-157H-1
GR14q	Go and Not Go for keys/Entre et N'entre pas pour détrompeurs	7006-157J-1
GR14q	Retention/Retenue	7006-157K-1
GX16t-5	Go/Entre	7006-183B-2
GX16t-5	Contact-making/Réalité du contact	7006-183C-2
CONTENTS BY DESIGNATION (Holders) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Douilles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES		Page 6/7
GU16d/GX16s	Go/Entre	7006-154A-1
G17q, GX17q & GY17q	Contact-making/Réalité du contact	7006-58C-1
G17q-7 & GY17q-7	Go/Entre	7006-58D-1
GX17q-7	Go/Entre	7006-58E-1
G17q, GX17q & GY17q	Rotation/Rotation	7006-58F-1
G22	Go/Entre	7006-75A-2
GY22	Go/Entre	7006-119A-1
G23	Go "A"/Entre «A»	7006-69A-1
G23 & GX23	Go "B"/Entre «B»	7006-69B-2
G23	Go "C"/Entre «C»	7006-69C-1
GX23	Go "A"/Entre «A»	7006-86A-1
GX23	Go "C"/Entre «C»	7006-86B-1
G24, GX24 & GY24	Go "A"/Entre «A»	7006-78A-5
G24, GX24 & GY24	Go "B"/Entre «B»	7006-78B-5
G24, GX24 & GY24	Go "C"/Entre «C»	7006-78C-5
G24, GX24 & GY24	Not Go "F"/N'entre pas «F»	7006-78F-6
G24, GX24 & GY24	Go "G"/Entre «G»	7006-78G-5
G28d	Go "A"/Entre «A»	7006-161D-1
G28d	Go "B"/Entre «B»	7006-161E-1
G28d	Go and Not Go for keys/Entre et N'entre pas pour détrompeurs	7006-161F-1
G32 & GY32	Go "A1"/Entre «A1»	7006-87A-2
G32, GX32 & GY32	Go "B"/Entre «B»	7006-87B-2
G32, GX32 & GY32d	Go "C"/Entre «C»	7006-87C-2
G32, GX32 & GY32d	Not Go "F"/N'entre pas «F»	7006-87D-2
G32, GX32 & GY32d	Go "G"/Entre «G»	7006-87E-2
GX32	Go "A2"/Entre «A2»	7006-87F-2
GH36d	Go "A"/Entre «A»	7006-186D-1
GH36d	Go "B"/Entre «B»	7006-186E-1
GH36d	Go "C"/Entre «C»	7006-186F-1
GH36d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-186G-1
G38	Go (1st gauge)/Entre (1er calibre)	7006-76B-1
G38	Go (2nd gauge)/Entre (2e calibre)	7006-76C-1
G38	Minimum contact force/Force minimale de contact	7006-76D-1
GX38q	Go/Entre	7006-65A-1
GX38q	Withdrawal force/Force d'extraction	7006-65B-1
GX53	Go "A"/Entre «A»	7006-142A-1
GX53	Go "B"/Entre «B»	7006-142B-1
GX53	Go "C"/Entre «C»	7006-142C-1
GX53	Go and Not Go for keys/Entre et N'entre pas pour détrompeurs	7006-142G-1
GX53	Not Go for key distance/N'entre pas pour distance détrompeur	7006-142H-1
GX53	Not Go for key width/N'entre pas pour distance minimum du détrompeur	7006-142J-1
PGJ5	Go "A"/Entre «A»	7006-153B-1
PGJ5	Go "B"/Entre «B»	7006-153C-1
PG12 & PGX12	Go "A"/Entre «A»	7006-81A-3
PG12 & PGX12	Go "B"/Entre «B»	7006-81B-3
PG12 & PGX12	Go "C"/Entre «C»	7006-81C-3
PG12 & PGX12	Go "F"/Entre «F»	7006-81F-3
PG12 & PGX12	Go "G"/Entre «G»	7006-81G-3
PGZ12	Go/Entre	7006-148C-2
PG13 & PGJ13	Go/Entre	7006-107A-2
PX13.5s	Go/Entre	7006-35C-1
PX13.5s	Not Go/N'entre pas	7006-35D-1
PX13.5s	Rotation	7006-35E-1
P14.5s	Go/Entre	7006-49A-1
P14.5s	Not Go/N'entre pas	7006-49B-1
PGZ18 & PGZX18	"A"/«A»	7006-163A-4
PGZ18 & PGZX18	"B"/«B»	7006-163B-3
PGZ18 & PGZX18	"C"/«C»	7006-163C-3
PG18.5d	Gauge for checking connectors/La vérification des connecteurs	7006-147B-1
PGJ19	Go and Not Go for keys/Entre et N'entre pas pour détrompeurs	7006-110C-1
PGJ19	Gauge for checking connectors/La vérification des connecteurs	7006-110D-1
PGU20	Contacts	7006-127A-1
PK22s	Go/Entre	7006-66A-1
P26s	Go/Entre	7006-36-1
PX26d, PY26d-1 to PY26d-7	Go/Entre	7006-5C-2
CONTENTS BY DESIGNATION (Holders) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Douilles)		IEC 60061-3

GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES		Page 7/7
P28s	Go/Entre	7006-42A-2
PGJX28	"A"/«A»	7006-169A-1
PGJX28	"B"/«B»	7006-169B-1
PGJX28	"C"/«C»	7006-169C-1
P38t	Go/Entre	7006-133C-1
P43	Go/Entre	7006-39C-1
PU43t	Go/Entre	7006-171A-1
PX43	Go/Entre	7006-34-1
PY43d	Go/Entre	7006-88B-1
PZ43t	Go/Entre	7006-89A-1
P45t	Go (preferred type)/Entre (type recommandé)	7006-95H-2
PGJ(X)50	Insertion and withdrawal forces/Forces d'insertion et de retenue	7006-156A-1
PGJ(X)50	Insertion and withdrawal forces/Forces d'insertion et de retenue	7006-156B-2
PGJ(X)50	Checking presence centring diameter/ Vérification de la présence d'un diamètre de centrage de centrage	7006-156C-2
PGJ(X)50	Checking max. centring diameter/Verification diametre maximal de centrage	7006-156D-1
R7s	Go for pairs of holders/Entre pour combinaison de deux douilles	7006-62-4
RX7s	Go for pairs of holders/Entre pour combinaison de deux douilles	7006-62A-2
R7s	Protection against accidental contact for pairs of holders /Protection contre les contacts accidentels pour combinaison de deux douilles	7006-62B-1
RX7s	Protection against accidental contact for pairs of holders /Protection contre les contacts accidentels pour combinaison de deux douilles	7006-62C-1
R17d	Go/Entre	7006-57A-1
R17d	Contact-making/Réalité du contact	7006-57B-1
S14d	Go "A"/Entre «A»	7006-112D-1
S14d	Go "B1" and "B2"/Entre «B1» et «B2»	7006-112E-1
S14s	Go "A"/Entre «A»	7006-112A-1
S14s	Go "B"/Entre «B»	7006-112B-1
S14s	Go "C"/Entre «C»	7006-112C-1
W2x4.6d	Insertion, withdrawal and retention forces/Forces d'insertion, d'extraction et de retenue	7006-94-1
W2.1x9.5d	Go/Entre	7006-91-1
W2.1x9.5d	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-91C-1
W2.5x16	Go/Entre	7006-104A-1
W4.3x8.5d	Go/Entre	7006-115-1
W4.3x8.5d	Insertion and withdrawal forces/Forces d'insertion et de retenue	7006-115A-1
W4.3x8.5d	Contact-making/Réalité du contact	7006-115B-1
W10.6x8.5d	Go/Entre	7006-90A-2
W10.6x8.5d	Maximum contact force/Force de contact maximale	7006-90B-2
W10.6x8.5d	Minimum contact force/Force de contact minimale	7006-90C-2
W10.6x8.5d	Contact-making/Réalité du contact	7006-90D-2
WU2.5x16	Go/Entre	7006-104J-1
WUU2.5x16d	Go for lampholders/Entre pour douilles	7006-179A-1
WUX2.5x16d	Go for lampholders/Entre pour douilles	7006-176A-1
WUY2.5x16d	Go for lampholders/Entre pour douilles	7006-177A-1
WUZ2.5x16d	Go for lampholders/Entre pour douilles	7006-178A-1
WX2.5x16	Go/Entre	7006-104C-1
WY2.5x16	Go/Entre	7006-104E-1
WZ2.5x16	Go/Entre	7006-104G-1
W3x16d & WX3x16d	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-105B-2
W3x16q, WX3x16q		
WY3x16q	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-106A-3
WZ3x16q	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-151B-1
WZX2.5x16q	Go for lampholders/Entre pour douilles	7006-180A-1
WZY2.5x16q	Go for lampholders/Entre pour douilles	7006-181A-1
WP3.3x14.5	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-164A-1
X511	Go/Entre	7006-99A-1
X511	Not Go/N'entre pas	7006-99B-1
CONTENTS BY DESIGNATION (Holders) SOMMAIRE PAR DESIGNATION (Douilles)		IEC 60061-3

INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS L'IEC 60061-3

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION OF NEW
PAGES AND STANDARD SHEETS
IN IEC 60061-3

1. Retirer
les pages de titre existantes (2 pages),
le sommaire existant (17 pages),
le sommaire par désignation existant pour culots et
socles (5 pages)
le sommaire par désignation pour douilles (6 pages)
et
l'avant-propos existant (1 page)

et insérer
les nouvelles pages de titre (2 pages),
le nouveau sommaire (18 pages),
le nouveau sommaire par désignation pour culots et
socles (6 pages),
le nouveau sommaire par désignation pour douilles
(7 pages) ainsi que
le nouvel avant-propos (1 page).

2. Retirer les feuilles existantes

3. Retirer les feuilles existantes
7006-11-8 (2 pages)
7006-11B-2 (2 pages)
7006-11C-1 (2 pages)
7006-11D-2 (2 pages)
7006-11F-1 (2 pages)
7006-12E-3 (2 pages)
7006-12F-3 (2 pages)
7006-14-2 (1 page)
7006-14A-3 (2 pages)
7006-14B-1 (2 pages)
7006-19A-1 (1page)
et les remplacer par les feuilles
7006-11-9 (2 pages)
7006-11B-3 (3 pages)
7006-11C-2 (1 page)
7006-11D-3 (2 pages)
7006-11F-2 (1 page)
7006-12E-4 (2 pages)
7006-12F-4 (2 pages)
7006-14-3 (2 pages)
7006-14A-4 (4 pages)
7006-14B-2 (1 page)
7006-19A-2 (1 page)

4. Insérer les nouvelles feuilles
7006-1-3 (réinsérée) (1 page)
7006-11G-1 (2 pages)

1. Remove
existing title pages (2 pages),
existing contents (17 pages),
existing contents by designation for caps and bases
(5 pages),
existing contents by designation for holders (6
pages) and
existing foreword (1 page)

and insert in their place
new title pages (2 pages),
new contents (18 pages),
new contents by designation for caps and bases (6
pages),
new contents by designation for holders (7 pages)
and
new foreword (1 page).

2. Remove existing sheets

3. Remove existing sheets
7006-11-8 (2 pages)
7006-11B-2 (2 pages)
7006-11C-1 (2 pages)
7006-11D-2 (2 pages)
7006-11F-1 (2 pages)
7006-12E-3 (2 pages)
7006-12F-3 (2 pages)
7006-14-2 (1 page)
7006-14A-3 (2 pages)
7006-14B-1 (2 pages)
7006-19A-1 (1page)
and replace them with sheets
7006-11-9 (2 pages)
7006-11B-3 (3 pages)
7006-11C-2 (1 page)
7006-11D-3 (2 pages)
7006-11F-2 (1 page)
7006-12E-4 (2 pages)
7006-12F-4 (2 pages)
7006-14-3 (2 pages)
7006-14A-4 (4 pages)
7006-14B-2 (1 page)
7006-19A-2 (1 page)

4. Insert new sheets
7006-1-3 (reinserted) (1 page)
7006-11G-1 (2 pages)

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34B: Culots et douilles, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants

FDIS	Rapport de vote
34B/2073/FDIS	34B/2080/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3:1969/AMD57:2020

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34B: Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34B/2073/FDIS	34B/2080/RVD


Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

FACETS ON GAUGE EDGES
CHANFREINS SUR LES ARÊTES DE CALIBRES




Page 1/1

See Sheet 7007-11

Voir la feuille 7007-11


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3:1969/AMD57:2020

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS
CALIBRE "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES
B15d & B22d



Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres
 The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.
 For details of related caps, see Table 2.
 Pour les détails des culots associés, voir Tableau 2.

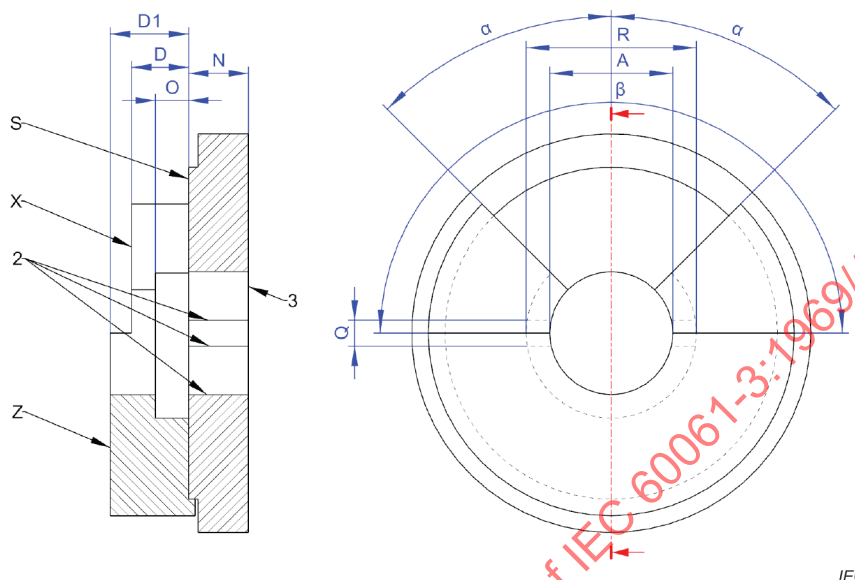

IEC

Figure 1 – Schematic gauge drawing / Dessin schématique de calibre


Table 1 – Dimensions table / Tableau 1 – Table de dimensions

Dimension	B15d	B22d	Tolerance Tolérance
A	15,25	22,15	+ 0,01 - 0,0
D	6,0	6,0	+ 0,0 - 0,01
D1	7,5	8,0	+ 0,02 - 0,0
N (1)	7,0	60,7	+ 0,0 - 0,01
O	3,05	3,05	+ 0,0 - 0,05
Q	2,5	2,5	+ 0,0 - 0,04
R	20,5	29,5	+ 0,0 - 1,0
α	Approx. 45°		
β	180°	180°	+ 5' - 5'

- (1) Dimension N of the gauge checks the diameter of the cap for the sufficient length to ensure interchangeability on the caps in the holders.
 (2) Edges slightly chamfered.
 (3) Sharp edge.

- (1) La dimension N du calibre vérifie le diamètre du culot sur une longueur suffisante pour assurer l'interchangeabilité des culots par rapport aux douilles.
 (2) Arêtes légèrement chanfreinées.
 (3) Arête vive.

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS
CALIBRE "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES
B15d & B22d



Page 2/2

PURPOSE: To check dimensions $A_{max.}$, $N_{min.}$, $D1_{min.}$, $D1_{max.}$ and the diametrical position of the pins of caps B15d and B22d on finished lamps.

TESTING: The cap shall enter the gauge until the pins have passed through the slots Q. The cap is then turned through a small angle and is pressed so that the pins are in close contact with surface S. In this position the contact-making surface(s) shall not be below surface X, nor shall it project beyond surface Z.

NOTE: A similar gauge may be used for checking unmounted caps provided that provision is made for checking dimension $D_{max.}$ as shown on the related cap sheet.

BUT: Vérification des dimensions $A_{max.}$, $N_{min.}$, $D1_{min.}$, $D1_{max.}$ et de la position diamétrale des broches des culots B15d et B22d sur les lampes terminées.

ESSAI: Le culot doit entrer dans le calibre jusqu'à ce que les broches aient traversé les encoches Q. Le culot est alors tourné selon un angle étroit et il est soumis à une pression, de manière que les broches soient en contact étroit avec la surface S. Dans cette position, la surface de contact ne doit pas se trouver au-dessous de la surface X, et elle ne doit pas non plus dépasser le plan de la surface Z.

NOTE: Un calibre analogue peut être utilisé pour vérifier des culots non assemblés, à condition que des mesures soient prises pour la vérification de la dimension $D_{max.}$ selon la feuille de caractéristiques de culot correspondante.


Table 2 – Cap references / Tableau 2 – Références des culots

Designation/Désignation	Cap sheet/ Feuille de caractéristiques de culots
B15d	7004-11
B22d	7004-10

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS

**CALIBRE "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES**

**BA15-3(110°), BAU15-3(110°), BAW15, BAW15-3(110°),
BAY15, BAY15-3(110°), BAZ15 & BAZ15-3(110°)**



Page 1/3

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres
The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of related caps, see Table 2.
Pour les détails des culots associés, voir Tableau 2.

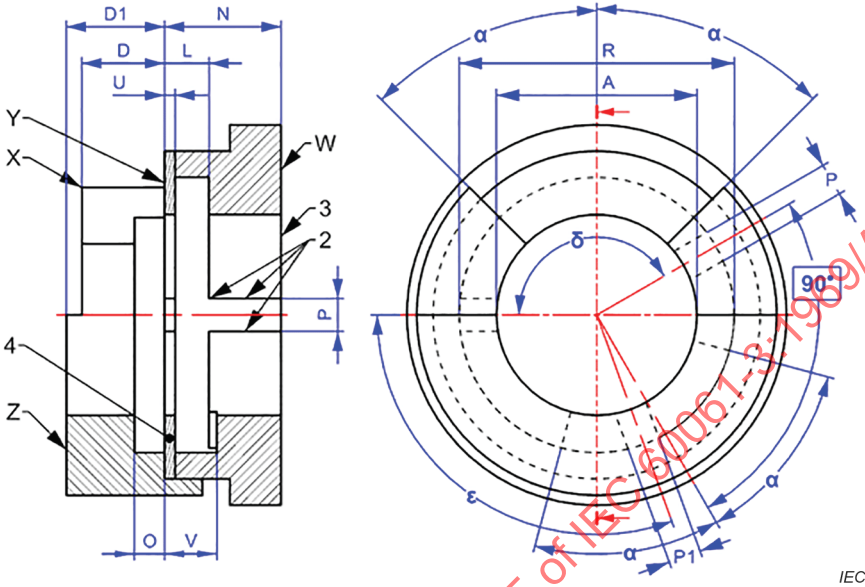


Figure 1 – Schematic gauge / Calibre schématique

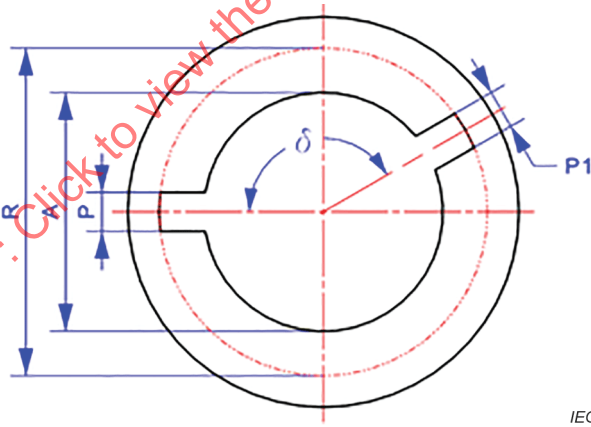



Figure 2⁽⁴⁾ – Centre plate / Plaque intermédiaire

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS**CALIBRE "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES****BA15-3(110°), BAU15-3(110°), BAW15, BAW15-3(110°),
BAY15, BAY15-3(110°), BAZ15 & BAZ15-3(110°)**

Page 2/3

Table 1 – Dimensions table / Tableau 1 – Table de dimensions

Reference/Référence	Dimension	Tolerance/Tolérance	Reference/Référence	Dimension	Tolerance/Tolérance
A	15,25	+ 0,01 - 0,0	U	0,8	+ 0,0 - 1,0
D	6,0	+ 0,0 - 0,01	V	4	+0,1 -0,1
D1	7,5	+ 0,02 - 0,0			
L	3,4	+ 0,01 - 0,01	α	45°	$\pm 5^\circ$
N (1)	7,0	+ 0,0 - 0,01	$\bar{\delta}$ BA15, BAY15	180°	+ 5' - 5'
O	3,05	+ 0,0 - 0,05	$\bar{\delta}$ BAU15	150	+ 5' - 5'
P	2,5	+ 0,0 - 0,04	$\bar{\delta}$ BAW16	210°	+ 5' - 5'
P1 (5)	2,5	+ 0,0 - 0,04	$\bar{\delta}$ BAZ15	150°	+ 5' - 5'
R	20,5	+ 0,0 - 1,0	ε (5)	110°	+ 5' - 5'

- (1) Dimension N of the gauge checks the diameter of the cap for the sufficient length to ensure interchangeability on the caps in the holders.
 (2) Edges slightly chamfered.
 (3) Sharp edge.
 (4) Centre plate.
 (5) Not applicable for caps BAW15*, BAY15* and BAZ15*.


- (1) La dimension N du calibre vérifie le diamètre du culot sur une longueur suffisante pour assurer l'interchangeabilité des culots par rapport aux douilles.
 (2) Arêtes légèrement chanfreinées.
 (3) Arête vive.
 (4) Plaque intermédiaire.
 (5) Non applicable aux culots BAW15*, BAY15* et BAZ15*.

PURPOSE:

To check dimensions $A_{\max}$, $D1_{\min}$, $D1_{\max}$, $N_{\max}$, $L_{\max}$ ⁽⁵⁾ and the diametrical position of the pins of the caps on finished lamps.

TESTING: (without undue force)

- a) To test dimension $A_{\max}$ and the angular displacement of the pins.
 The cap shall enter the gauge at surface W, and the pins located in the slots provided, until the reference pin (as indicated on the cap sheet) has passed the reference plane surface Y.
 From this position the cap shall be rotated (approximately 90° clockwise), until the reference pin is visible in the cutaway.
- b) To check minimum and maximum dimensions for D1.
 From the end position in "test a)", with the cap still in the gauge, the cap is pulled to bring the upper surface of the reference ring into contact with surface Y.
 In this position, the contact making surface(s) shall be coplanar or in between surfaces X and Z.
- c) To check dimension $L_{\max}$.
 At the successful completion of "test b)",
 – with the cap still in the gauge, and
 – the reference pin visible in the cutaway,
 – the cap is rotated slowly while under tension while the reference pin is kept in contact with surface Y,
 – until the reference pin is no longer visible in the cutaway.
 No obstruction to the rotation shall be noticeable.

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS**CALIBRE "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES****BA15-3(110°), BAU15-3(110°), BAW15, BAW15-3(110°),
BAY15, BAY15-3(110°), BAZ15 & BAZ15-3(110°)**

Page 3/3

BUT: Vérification des dimensions $A_{\max}$, $D1_{\min}$, $D1_{\max}$, $N_{\max}$, $L_{\max}^{(5)}$ et de la position diamétrale des broches des culots sur les lampes terminées.

ESSAI: (sans force excessive)

- Soumettre à l'essai la dimension $A_{\max}$ et le déplacement angulaire des broches.
Le culot doit entrer dans le calibre en surface W, et les broches se trouvant dans les encoches prévues à cet effet, jusqu'à ce que la broche de référence (comme indiqué sur la feuille de caractéristiques de culot) ait dépassé la surface du plan de référence Y.
À partir de cette position, le culot doit être tourné d'environ 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la broche de référence soit visible dans la découpe.
- Vérifier les dimensions minimale et maximale pour D1.
À partir de la position finale de "l'essai a)", le culot étant toujours dans le calibre, le culot est tiré pour mettre la surface supérieure de la collerette de référence en contact avec la surface Y.
Dans cette position, la ou les surfaces de contact doivent être coplanaires ou entre les surfaces X et Z.
- Vérifier la dimension $L_{\max}$.
À l'issue de "l'essai b)" réussi,
 - avec le culot toujours dans le calibre, et
 - la broche de référence visible dans la découpe,
 - le culot est tourné lentement sous tension tandis que la broche de référence est maintenue en contact avec la surface Y,
 - jusqu'à ce que la broche de référence ne soit plus visible dans la découpe.
 Aucune obstruction à la rotation ne doit être perceptible.

Table 2 – Cap references / Tableau 2 – Références des culots


Designation/ Désignation	Cap sheet/ Feuille de caractéristiques de culots	Designation/ Désignation	Cap sheet/ Feuille de caractéristiques de culots
		BA15d-3(110°) & BA15s-3(110°)	7004-19A
		BAU15d-3(110°) & BAU15s-3(110°)	7004-19A
BAW15d & BAW15s*	7004-11E	BAW15d-3(110°) & BAW15s-3(110°)	7004-19A
BAY15d & BAY15s*	7004-11B	BAY15d-3(110°) & BAY15s-3(110°)	7004-19A
BAZ15d & BAZ15s*	7004-11C	BAZ15d-3(110°) & BAZ15s-3(110°)	7004-19A

NOTE*: This gauge sheet (7006-11B) replaces sheet 7006-11F as referred to in the existing actual cap sheets. It is suggested to update these cap sheets by replacing the reference to 7006-11F with 7006-11B, to enable withdrawal of sheet 7006-11F in due course.

NOTE*: Cette feuille de calibre (7006-11B) remplace la feuille 7006-11F, telle que citée dans les feuilles de caractéristiques de culots existantes. Il est suggéré de mettre à jour ces feuilles de caractéristiques de culots en remplaçant la référence à 7006-11F par 7006-11B, pour permettre la suppression de la feuille 7006-11F en temps voulu.

7006-11B-3

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS
CALIBRES "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES
BAZ15d & BAZ15s



Page 1/1


See Sheet 7006-11B

Voir la feuille 7006-11B

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3:1969/AMD57:2020

7006-11C-2

GAUGE FOR DIMENSION "B" OF CAPS
CALIBRE POUR LA DIMENSION "B" DES CULOTS
BA15, BA15-3(100°), BAU15, BAU15-3(100°),
BAW15, BAW15-3(100°), BAY15, BAY15-3(100°),
BAZ15, BAZ15-3(100°)



Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres
 The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.

For details of related caps, see Table 2.
 Pour les détails des culots associés, voir Tableau 2.

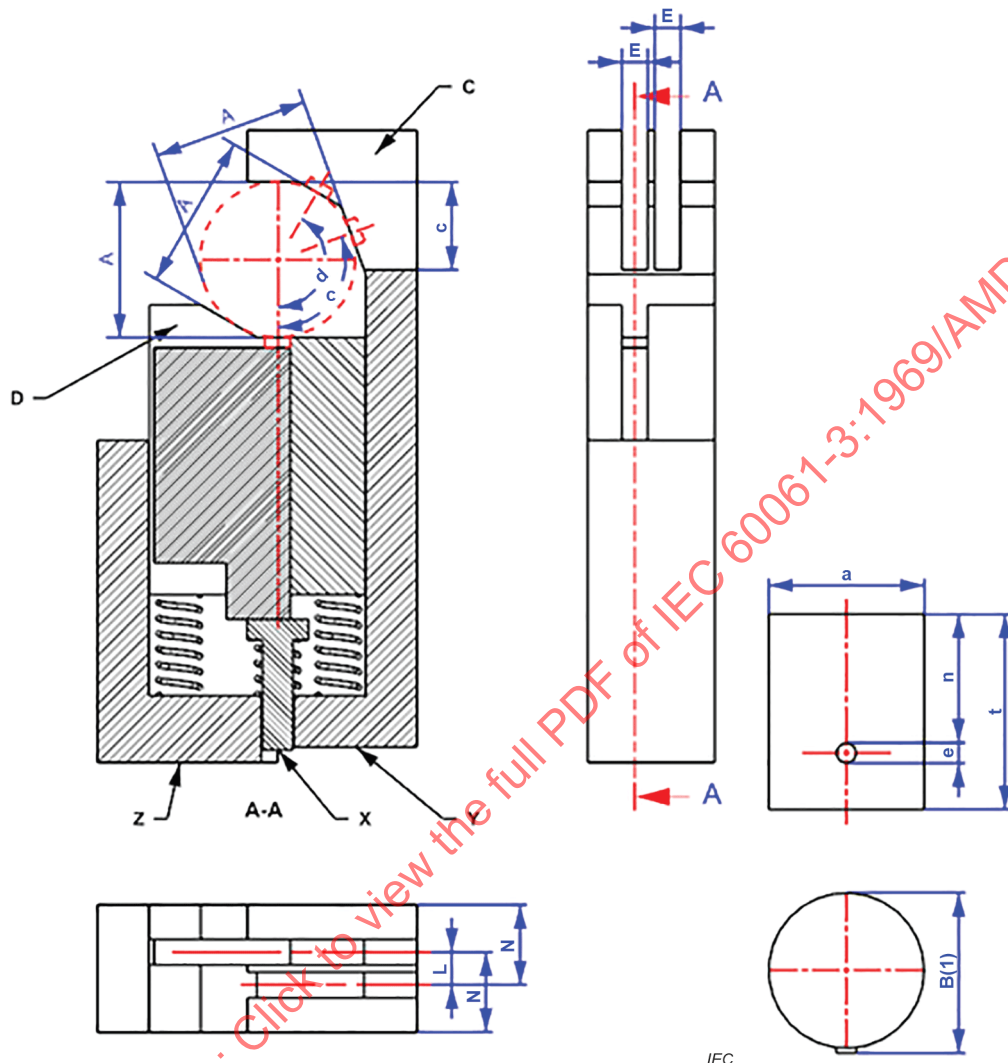


Figure 1 – Cap gauge /
Calibre du culot

Figure 2 – Calibration gauge "1" and "2" /
Calibres d'étalonnage "1" et "2"


Table 1 – Dimensions table / Tableau 1 – Table de dimensions

Reference/Référence	Dimension	Tolerance/Tolérance
A	15,26	+ 0,01 0
B "1" (1)	15,65	0 - 0,005
B "2" (1)	16,15	+0,005 0
E	2,5	0 - 0,04
L	3,2	± 0,005
N	7,8	± 0,5
a	15,15	± 0,1


Reference/Référence	Dimension	Tolerance/Tolérance
c	10	± 0,5
e	2,0	± 0,1
n	12,5	± 0,5
t	19	± 0,5
δ (2)	150°	± 5°
ε (3)	110°	± 5°

NOTES:

- (1) The gauge operates as a comparator and requires calibration by means of the calibration gauges "1" and "2", whereas dimension B "1" is related to calibration gauge "1" and dimension B "2" is related to calibration gauge "2".
 (2) Not required for caps BA15d, BA15s, BAY15d and BAY15s.
 (3) Not required for caps BA15d, BA15s, BAU15d, BAU15s, BAW15d, BAW15s, BAY15d, BAY15s, BAZ15d and BAZ15s.

	GAUGE FOR DIMENSION "B" OF CAPS CALIBRE POUR LA DIMENSION "B" DES CULOTS BA15, BA15-3(100°), BAU15, BAU15-3(100°), BAW15, BAW15-3(100°), BAY15, BAY15-3(100°), BAZ15, BAZ15-3(100°)	 Page 2/2																							
CALIBRATION: With calibration gauge "1" in position between the jaws "C" and "D" of the gauge, the end surface X of the plunger shall be co-planar with surface Y. Similarly, with calibration gauge "2" in position, surface X shall be co-planar with surface Z. When a dial gauge is used as an indicator instead of the plunger/surface system, appropriate marks on the dial shall correspond to the respective positions occurring when the calibration gauges are in position. The band between the two marks then indicates the tolerance range of dimension B of the cap. PURPOSE: To check dimensions $B_{min.}$ and $B_{max.}$ TESTING: (1) The cap of the lamp is pushed into the gauge between jaws "C" and "D" with the retaining pins located in the slots as indicated. In the test position the plunger surface X shall be co-planar with, or project beyond, surface Y but it shall not project beyond surface Z. (2) The test is to be repeated for each pin, by rotation of the sample between the tests so that each pin, in turn, is included in the measurements. In the case of caps BAW15, BAW15-3(110°), BAZ15 and BAZ15-3(110°), it is also necessary to transpose the lamp bulb from one side of the gauge to the other. NOTES: (1) Le calibre fonctionne comme un comparateur et nécessite un étalonnage au moyen des calibres d'étalonnage "1" et "2", en prenant en compte que la dimension B "1" est liée au calibre d'étalonnage "1" et la dimension B "2" est liée au calibre d'étalonnage "2". (2) Non requis pour les culots BA15d, BA15s, BAY15d et BAY15s. (3) Non requis pour les culots BA15d, BA15s, BAU15d, BAU15s, BAW15d, BAW15s, BAY15d, BAY15s, BAZ15d et BAZ15s. ÉTALONNAGE: Avec le calibre d'étalonnage "1" en position entre les mâchoires "C" et "D" du calibre, la surface X de l'extrémité du piston doit être dans le même plan que la surface Y. De la même manière, avec le calibre d'étalonnage "2" en position, la surface X doit être dans le même plan que la surface Z. Lorsqu'un comparateur à cadran est utilisé comme indicateur au lieu du système à plongeur et surface repère, des repères appropriés sur le cadran doivent correspondre aux positions respectives résultant de la mise en place des calibres d'étalonnage. La plage entre les deux repères indique alors l'étendue de la tolérance sur la dimension B du culot. BUT: Vérifier les dimensions $B_{min.}$ et $B_{max.}$ des culots. ESSAI: (1) Le culot de la lampe est poussé dans le calibre entre les mâchoires "C" et "D" avec les broches logées dans les rainures comme indiqué. En position d'essai, la surface X du piston doit être dans le même plan que la surface Y ou saillir de cette surface, mais elle ne doit pas saillir de la surface Z. (2) L'essai est répété pour chaque broche, par rotation de l'échantillon entre les essais de sorte que chaque broche, à son tour, soit incluse dans les mesures. Dans le cas des culots BAW15, BAW15-3(110°), BAZ15 et BAZ15-3(110°), il est également nécessaire de déplacer l'ampoule de la lampe d'un côté du calibre à l'autre.																									
Table 2 – Cap references / Tableau 2 – Références des culots																									
<table><tr><th>Designation/ Désignation</th><th>Cap sheet/Feuille de caractéristiques de culots</th></tr><tr><td>BA15d & BA15s*</td><td>7004-11A</td></tr><tr><td>BAU15d & BAU15s</td><td>7004-19</td></tr><tr><td>BAW15d & BAW15s*</td><td>7004-11E</td></tr><tr><td>BAY15d & BAY15s*</td><td>7004-11B</td></tr><tr><td>BAZ15d & BAZ15s*</td><td>7004-11C</td></tr></table>	Designation/ Désignation	Cap sheet/Feuille de caractéristiques de culots	BA15d & BA15s*	7004-11A	BAU15d & BAU15s	7004-19	BAW15d & BAW15s*	7004-11E	BAY15d & BAY15s*	7004-11B	BAZ15d & BAZ15s*	7004-11C	<table><tr><th>Designation/ Désignation</th><th>Cap sheet/Feuille de caractéristiques de culots</th></tr><tr><td>BA15d-3(110°) & BA15s-3(110°)</td><td>7004-19A</td></tr><tr><td>BAU15d-3(110°) & BAU15s-3(110°)</td><td>7004-19A</td></tr><tr><td>BAW15d-3(110°) & BAW15s-3(110°)</td><td>7004-19A</td></tr><tr><td>BAY15d-3(110°) & BAY15s-3(110°)</td><td>7004-19A</td></tr><tr><td>BAZ15d-3(110°) & BAZ15s-3(110°)</td><td>7004-19A</td></tr></table>	Designation/ Désignation	Cap sheet/Feuille de caractéristiques de culots	BA15d-3(110°) & BA15s-3(110°)	7004-19A	BAU15d-3(110°) & BAU15s-3(110°)	7004-19A	BAW15d-3(110°) & BAW15s-3(110°)	7004-19A	BAY15d-3(110°) & BAY15s-3(110°)	7004-19A	BAZ15d-3(110°) & BAZ15s-3(110°)	7004-19A
Designation/ Désignation	Cap sheet/Feuille de caractéristiques de culots																								
BA15d & BA15s*	7004-11A																								
BAU15d & BAU15s	7004-19																								
BAW15d & BAW15s*	7004-11E																								
BAY15d & BAY15s*	7004-11B																								
BAZ15d & BAZ15s*	7004-11C																								
Designation/ Désignation	Cap sheet/Feuille de caractéristiques de culots																								
BA15d-3(110°) & BA15s-3(110°)	7004-19A																								
BAU15d-3(110°) & BAU15s-3(110°)	7004-19A																								
BAW15d-3(110°) & BAW15s-3(110°)	7004-19A																								
BAY15d-3(110°) & BAY15s-3(110°)	7004-19A																								
BAZ15d-3(110°) & BAZ15s-3(110°)	7004-19A																								
NOTE*: This gauge sheet (7006-11D) replaces sheet 7006-14B as referred to in the existing actual cap sheets. It is suggested to update these cap sheets by replacing the reference to 7006-14B with 7006-11D, to enable withdrawal of sheet 7006-14B in due course. NOTE*: Cette feuille de calibre (7006-11D) remplace la feuille 7006-14B telle que citée dans les feuilles de caractéristiques de culots existantes. Il est suggéré de mettre à jour ces feuilles de caractéristiques de culots en remplaçant la référence à 7006-14B par 7006-11D, pour permettre la suppression de la feuille 7006-14B en temps voulu.																									
7006-11D-3																									

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS
CALIBRES "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES
BAW15 d & BAW15s




Page 1/1

See Sheet 7006-11B

Voir la feuille 7006-11B


IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3:1969/AMD57:2020

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS
CALIBRES "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES
BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d & BAU15s



Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres
 The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability.
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité.
 For details of related caps, see Table 2.
 Pour les détails des culots associés, voir Tableau 2.

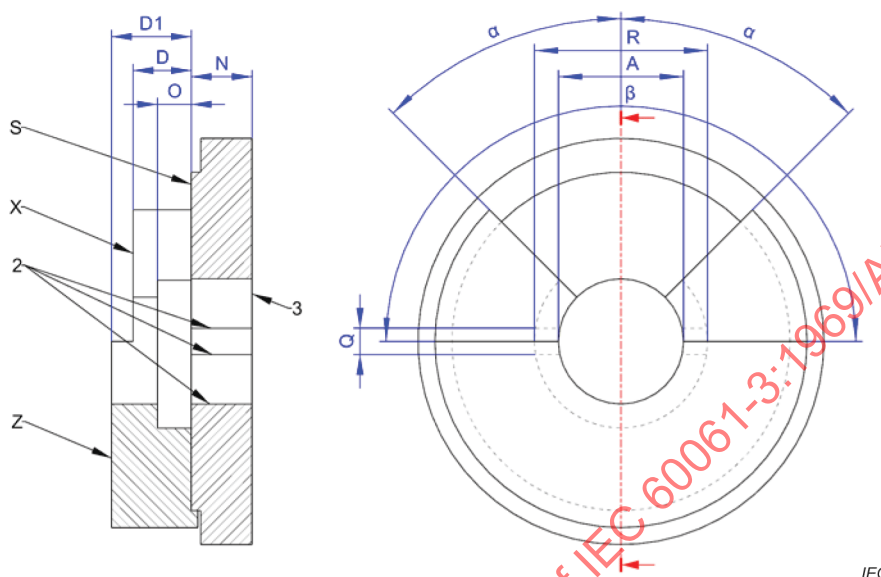

IEC

Figure 1 – Schematic gauge drawing / Dessin schématique de calibre


Table 1 – Dimensions table / Tableau 1 – Table de dimensions

Dimension	BA9s	BA15d BA15s	BAU15d BAU15s	Tolerance / Tolérance
A	9,25	15,3	15,25	+ 0,01 - 0,0
D	4,3	6,32	6,0	+ 0,0 - 0,01
D1	5,9	7,5	7,5	+ 0,02 - 0,0
N (1)	4,5	8,9	7,0	+ 0,0 - 0,01
O	2,5	3,05	3,05	+ 0,0 - 0,05
Q	1,95	2,5	2,5	+ 0,0 - 0,04
R	12,8	20,5	20,5	+ 0,0 - 1,0
α	Approx. 45°			
β	180°	180°	150°	+ 5' - 5'

- (1) Dimension N of the gauge checks the diameter of the cap for the sufficient length to ensure interchangeability on the caps in the holders.
 (2) Edges slightly chamfered.
 (3) Sharp edge.

- (1) La dimension N du calibre vérifie le diamètre du culot sur une longueur suffisante pour assurer l'interchangeabilité des culots par rapport aux douilles.
 (2) Arêtes légèrement chanfreinées.
 (3) Arête vive.

"GO" GAUGES FOR CAPS ON FINISHED LAMPS
CALIBRES "ENTRE" POUR CULOTS
SUR LAMPES TERMINÉES
BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d & BAU15s



Page 2/2

PURPOSE: To check dimensions $A_{max.}$, $N_{min.}$, $D1_{min.}$, $D1_{max.}$ and the diametrical position of the pins of caps BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d and BAU15s on finished lamps.

TESTING: The cap shall enter the gauge until the pins have passed through the slots Q. The cap is then turned through a small angle and is pressed so that the pins are in close contact with surface S. In this position the contact-making surface(s) shall not be below surface X, nor shall it project beyond surface Z.

NOTE: A similar gauge may be used for checking unmounted caps provided that provision is made for checking dimension $D_{max.}$ as shown on the relevant cap sheet.

BUT: Vérification des dimensions $A_{max.}$, $N_{min.}$, $D1_{min.}$, $D1_{max.}$ et de la position diamétrale des broches des culots BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d et BAU15s sur les lampes terminées.

ESSAI: Le culot doit entrer dans le calibre jusqu'à ce que les broches aient traversé les encoches Q. Le culot est alors tourné selon un angle étroit et on le soumet à une pression de manière que les broches soient en contact étroit avec la surface S. Dans cette position, la surface de contact ne doit pas se trouver au-dessous de la surface X, et elle ne doit pas non plus dépasser le plan de la surface Z.

NOTE: Un calibre analogue peut être utilisé pour vérifier des culots non assemblés, à condition que de mesures soient prises pour vérifier la dimension $D_{max.}$ selon la feuille de caractéristiques du culot.

Table 2 – Cap references / Tableau 2 – Références des culots

Designation/Désignation	Cap sheet/Feuille de caractéristiques de culots
BA9s	7004-14
BA15d & BA15s	7004-11A
BAU15d & BAU15s*	7004-19


NOTE*: This gauge sheet (7006-11G) replaces sheet 7006-19A as referred to in the existing actual cap sheets. It is suggested to update these cap sheets by replacing the reference to 7006-19A with 7006-11G, to enable withdrawal of sheet 7006-19A in due course.

NOTE*: Cette feuille de calibre (7006-11G) remplace la feuille 7006-19A telle que citée dans les feuilles de caractéristiques de culots existantes. Il est suggéré de mettre à jour ces feuilles de caractéristiques de culots en remplaçant la référence à 7006-19A par 7006-11G, pour permettre la suppression de la feuille 7006-19A en temps voulu.

GAUGES FOR LAMPHOLDERS

CALIBRES POUR DOUILLES

BA9, BA15, BAU15, BAW15, BAY15 & BAZ15
BA15-3(110°), BAU15-3(110°), BAW15-3(110°),
BAY15-3(110°) & BAZ15-3(110°)



Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres
 The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge.
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre.

For details of holders BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d, BAU15s, BAW15d, BAW15s, BAY15d, BAY15s, BAZ15d, BAZ15s, BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d-3(110°), BAY15s-3(110°), BAZ15d-3(110°) and BAZ15s-3(110°) see sheets 7005-12 and 7005-13 respectively.

Pour les détails des douilles BA9s, BA15d, BA15s, BAU15d, BAU15s, BAW15d, BAW15s, BAY15d, BAY15s, BAZ15d, BAZ15s, BA15d-3(110°), BA15s-3(110°), BAU15d-3(110°), BAU15s-3(110°), BAW15d-3(110°), BAW15s-3(110°), BAY15d-3(110°), BAY15s-3(110°), BAZ15d-3(110°) et BAZ15s-3(110°) voir respectivement feuilles 7005-12 et 7005-13.

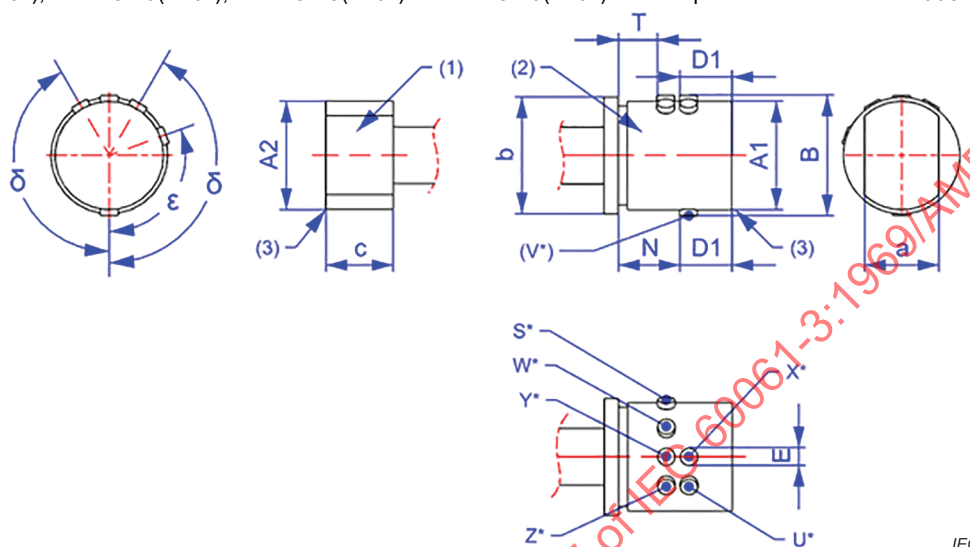


Figure 1 – Gauge / Calibre

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| (1) "Not Go" side of the gauge. | (1) Côté "N'entre pas" du calibre. |
| (2) "Go" side of the gauge. | (2) Côté "Entre" du calibre. |
| (3) Edge slightly chamfered. | (3) Arête légèrement chanfreinée. |

Table 1 – Dimensions table / Tableau 1 – Table de dimensions

Reference/Référence	BA9	BA15*	Tolerance Tolérance
A1	9,3	15,32	0 - 0,01
A2	9,44	15,47	+ 0,01 0
B	11,02	17,02	0 - 0,01
D1	5,93	7,53	0 - 0,01
E	2,1	2,5	+ 0,01 0
N	4,4	8,7	+ 0,02 0
T*	--	5,5	0 - 0,02

Reference/Référence	BA9	BA15*	Tolerance Tolérance
a	6,5	10,5	+ 1 0
b	10,5	16,5	+ 0,5 0
c	6,5	9,5	+ 1 0
δ*	--	150°	+ 5' - 5'
ε *	--	110°	+ 5' - 5'
Mass Masse	0,1 kg	0,2 kg	+ 10% - 10%

* Use pins V and X in the case of BA15d/s
 Use pins V and U in the case of BAU15d/s
 Use pins V and W in the case of BAW15d/s
 Use pins V and Y in the case of BAY15d/s
 Use pins V and Z in the case of BAZ15d/s
 Use pins S, V and X in the case of BA15d/s-3(110°)
 Use pins S, V and U in the case of BAU15d/s-3(110°)
 Use pins S, V and W in the case of BAW15d/s-3(110°)
 Use pins S, V and Y in the case of BAY15d/s-3(110°)
 Use pins S, V and Z in the case of BAZ15d/s-3(110°)

* Utiliser les broches V et X dans le cas de BA15d/s
 Utiliser les broches V et U dans le cas de BAU15d/s
 Utiliser les broches V et W dans le cas de BAW15d/s
 Utiliser les broches V et Y dans le cas de BAY15d/s
 Utiliser les broches V et Z dans le cas de BAZ15d/s
 Utiliser les broches S, V et X dans le cas de BA15d/s-3(110°)
 Utiliser les broches S, V et U dans le cas de BAU15d/s-3(110°)
 Utiliser les broches S, V et W dans le cas de BAW15d/s-3(110°)
 Utiliser les broches S, V et Y dans le cas de BAY15d/s-3(110°)
 Utiliser les broches S, V et Z dans le cas de BAZ15d/s-3(110°)